




hoffmänn[®]
electric

HELADERA SIDE BY SIDE

MODELO HO-FF.55

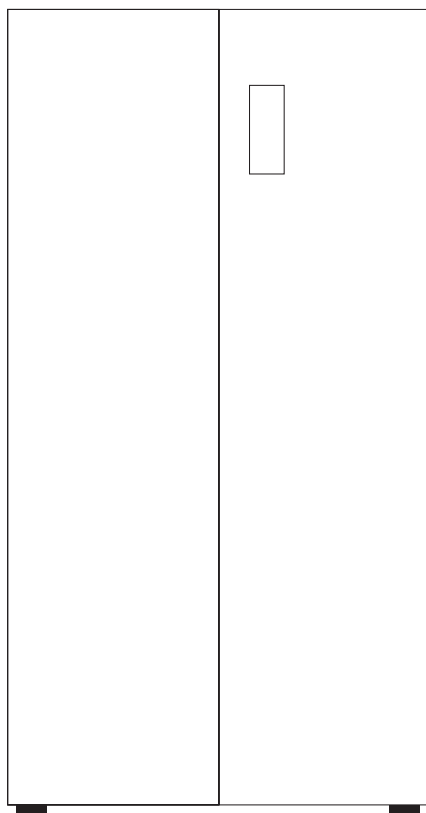

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido un producto **Hoffman**.

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las advertencias y los consejos de este manual. De este modo, le será más fácil utilizar el aparato y mantenerlo en perfectas condiciones durante más tiempo. Conserve cuidadosamente este manual para poderlo consultar en cualquier momento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Con el interés por su seguridad y asegurar el uso correcto, antes de instalar y utilizar por primera vez esta unidad, debe leer cuidadosamente este manual, incluyendo los consejos y advertencias. De igual forma, para evitar accidentes innecesarios es importante asegurarse que todas las personas que utilizaran esta unidad, estén familiarizados con el uso correcto y precauciones de seguridad. Este manual deberá permanecer junto con la unidad en caso de ser removido o vendido; de esta forma todas las personas que lo utilicen durante su vida útil, estén informadas sobre su uso y advertencias de seguridad. Dado a la seguridad y vida útil de la unidad, se deberán cumplir las precauciones compartidas en este manual ya que el fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por negligencia u omisiones.

LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON INCAPACIDADES

Esta unidad puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con reducidas capacidades sensoriales, físicas o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso de la unidad de forma segura y comprenden el peligro involucrados. Los niños no deben jugar con la t. La limpieza y mantenimiento de la unidad no será llevada a cabo por niños sin supervisión. Así mismo, se deberá desechar todo empaque y envolturas para evitar el riesgo de sofocamiento entre los niños. Antes de deshacerse de la unidad, se deberá desconectar, cortar el cable de poder (conexión) lo más cercano a la unidad en sí, y por último, remover las puertas para prevenir que los niños puedan sufrir algún shock eléctrico o quedarse atrapados en él. Si esta unidad con cerradura magnética en la puerta se usará para reemplazar otra unidad antiguo con cerradura de resorte o aldaba en la puerta, se deberá deshabilitar dicha cerradura antes de desechar esta unidad; previniendo que los niños puedan quedar atrapados en él.

ADVERTENCIA

- Se debe mantener abiertos y libre de obstrucción todos los accesos de ventilación.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice unidades eléctricas dentro de los compartimentos de almacenamiento (tal como máquinas para hacer helado casero) de alimentos de la unidad, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No tocar el bombillo si se ha mantenido encendido por mucho tiempo ya que podría estar muy caliente.
- No se deberán almacenar sustancias explosivos tal como aerosol inflamable en lata dentro de esta unidad.
- El circuito de refrigeración contiene isobutane (R600a), un gas natural con alto grado de compatibilidad con el ambiente por lo que no es inflamable.
- Durante se transporta e instala, asegurarse a que los componentes del circuito de refrigeración no se dañen.
- Durante se transporta e instala, asegurarse a que los componentes del circuito de refrigeración no se dañen.
- Evitar llamas abiertas o fuentes de ignición.
- Ventilar apropiadamente el espacio/habitación donde se ubique esta unidad.
- Es peligroso alterar o modificar esta unidad; cualquier daño al cable de poder podrá ocasionar un corto circuito, corto eléctrico o incendio.
- Esta unidad está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, como:
 - Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - Casas de campo y por los clientes en hoteles, moteles y otro entornos de tipo residencial;
 - Entornos tipo hoteles de posada/familiares.
- La restauración y aplicaciones no comerciales similares.

hoffmänn

ADVERTENCIA

- Cualquier componente eléctrico (toma corrientes, cable de poder, compresor, etc) deberá ser reemplazado por un agente certificado o personal de servicio capacitado.
- El bombillo suministrado con esta unidad es específicamente para uso en el mismo "lámpara para uso específico". Por lo que este no es apto para uso doméstico.

INFORMACIÓN PARA SU SEGURIDAD

- El cable del poder no podrá estirarse.
- Asegurarse que el enchufe no quede aplastado o dañado en la parte trasera de la unidad; ya que esto ocasionaría sobrecalentamiento provocando un incendio.
- Asegurarse tener acceso al enchufe principal de la unidad.
- No halar los cables.
- Si el enchufe está flojo, no se deberá conectar ya que hay riesgo a ocasionar un shock eléctrico u incendio.
- Esta unidad es pesada, por lo que se deberá mover/transportar con cuidado.
- No se deberá tocar o remover componentes del congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría ocasionar quemaduras o daños en la piel.
- Evitar exposición solar por tiempo prolongado.

USO DIARIO

- No colocar cosas calientes en las áreas con plástico.
- No colocar alimentos directamente contra el panel trasero.
- Los alimentos no pueden volverse a congelar una vez se haya descongelado (1).
- Re empacar los alimentos congelados según las instrucciones del fabricante (1).
- Las recomendaciones de almacenamiento sobre esta unidad, deberán seguirse tal como el fabricante las expone en este manual.

- No congelar bebidas carbonatadas ya que ocasiona presión en el compartimiento del congelador pudiendo estallarse y ocasionar daños a la unidad (1).
- El hielo producido por el congelador puede ocasionar quemaduras si se consume directamente del mismo (1).

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de hacer mantenimiento, desconectar la unidad.
- No limpiarlo con objetos metálicos.
- No utilizar objetos punzantes para limpiar la escarcha, usar una espátula de plástico (1).
- Examinar regularmente la válvula del agua descongelada; limpiarla si fuese necesario.

Si la válvula se obstruye, esta agua se acumularía en la parte inferior de la unidad (2).

1) Si hubiese un compartimiento de congelador

2) Si hubiese un compartimiento para almacenar alimentos frescos

IMPORTANTE

Para las conexiones eléctricas se deberán seguir cuidadosamente las instrucciones compartidas:

- Desempeñar la unidad y revisar que este no haya sufrido algún tipo de daño. En caso de haberse dañado, no se debe conectar. Se deberán reportar al lugar donde fue comprado; en este caso deberá guardar el material de empaque.
- Es recomendable esperar 4 horas antes de conectarlo para permitir que el aceite fluya nuevamente hasta el compresor.
- Se debe recaudar la ventilación alrededor de la unidad, La falta de circulación de aire, podría ocasionar sobrecalentamiento. Para lograr obtener la ventilación correcta, se deberá seguir las instrucciones de instalación.
- La parte trasera de la unidad, deberá ser colocada contra la pared para evitar quemaduras accidentales ocasionadas por el compresor o condensador.

- Evitar colocar la unidad cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una caldera o radiador.
- Asegurarse que el enchufe quede accesible después de haberse instalado.

SERVICIO

- Cualquier mantenimiento eléctrico que sea requerido, deberá ser ejecutado por un técnico calificado.
- Se deberá brindar el mantenimiento y reparación en un centro de servicio autorizado y usarr únicamente piezas originales.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Esta unidad no contiene gases en su circuito de refrigeración o materiales de aislamiento que puedan dañar la capa de ozono. Esta unidad no deberá ser desechado junto con los residuos y basura urbana. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables por lo que la unidad deberá ser desechado según las regulaciones de las autoridades locales. Se debe evitar dañar la unidad de enfriamiento especialmente el intercambiador de calor. Los materiales con el símbolo son reciclables.

Este símbolo en la unidad o empaque significa que no puede tratarse como desecho doméstico. Por lo que deberá ser traslado a los puntos de reciclaje para productos eléctricos y electrónicos. Al desecharse de esta unidad correctamente se previenen consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud; consecuencias que pueden ser resultados del manjo inapropiado del mismo. Para mayor información de reciclaje, deberá avocarse con su municipalidad local, servicios de desperdicios o al comercio donde adquirió esta unidad.




EMPAQUES:

Los materiales con este símbolo son reciclables. Desechar los empaques en los conectenedores asignados para el reciclaje.

ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD:

- Desconectarlo del toma corriente.
- Cortar el cable de poder y desecharlo.

PARTES DE LA HELADERA


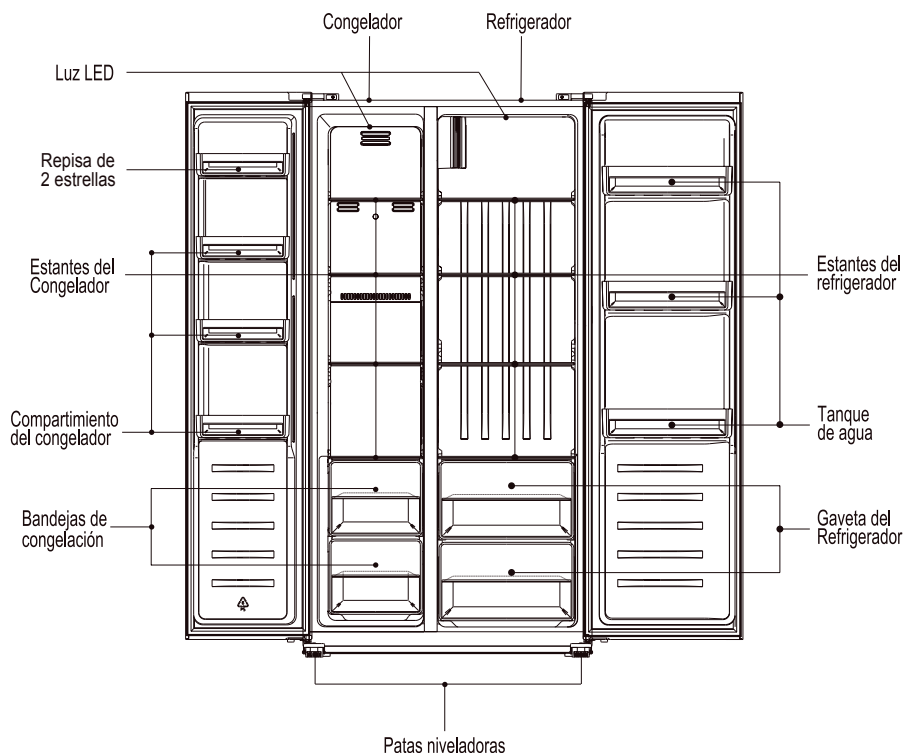


USÉ ESTA IMAGEN ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA; ES MUY PROBABLE QUE EL APARATO SEA DIFERENTE.


INSTALACIÓN

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO

- Seleccionar una ubicación que no reciba exposición directa de luz solar.
- Seleccionar una ubicación con suficiente espacio para que las puertas puedan abrirse fácilmente.
- Seleccionar una ubicación con un suelo firme y plano.
- Permitir tener el suficiente espacio para nivelar el refrigerador.
- Al instalar, dejar suficiente espacio disponible en la parte trasera, lateral y superior, esto ayudará a reducir el consumo de energía.

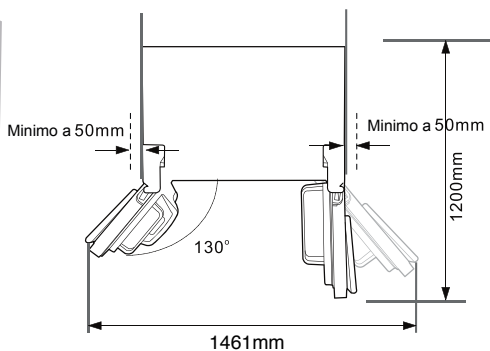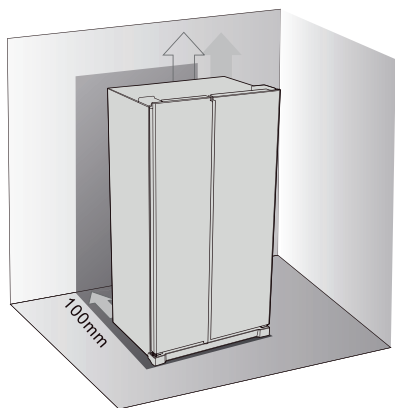

NIVELANDO Y ANCLANDO EL REFRIGERADOR

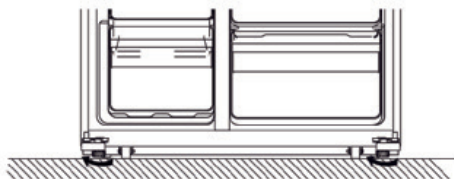

- Hacerlo ajustando las patas niveladoras.
- Rotarlas hacia la derecha para ajustarlas con firmeza manualmente.
- Al rotarlas manualmente hacia la izquierda se bajan (altura).

POSICIONAMIENTO

Esta unidad deberá instalarse en un lugar donde la temperatura de ambiente corresponda a la clase de temperatura determinada en la placa de características.

TIPO DE TEMPERATURA	TEMPERATURA AMBIENTE
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

UBICACIÓN

- Evitar colocar el aparato cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una caldera, radiador o exposición directa a luz solar. Asegurarse que el aire circule apropiadamente en la parte trasera del aparato; deberá haber un espacio de separación de 100mm entre el mismo y la pared. Idealmente, no se debe ubicar debajo de unidades de pared con algún tipo de colgantes. Por otro lado, la nivelación correcta se asegura con una o más de las patas niveladoras colocadas en la base.


ADVERTENCIA

- Se deberá considerar que después de haber instalado el aparato, el tomacorriente quede con libre acceso para ser desconectado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar favor asegurarse que el voltaje y frecuencia expuestas en la placa de características corresponda a la fuente de poder doméstica. El aparato deberá ser conectado a polo tierra; con el cable de poder se provee un contacto para lograrlo. En caso que el enchufe doméstico no esté conectado a polo tierra, se deberá conectar por separado según las regulaciones actuales; favor consulte con un de seguridad expuestas no son cumplidas a cabalidad. El unidad cumple con las regulaciones y directrices del E.E.C.

USO DIARIO

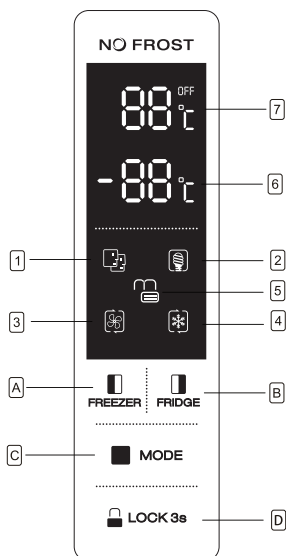

TECLAS

- A.** Presionar para ajustar la temperatura del compartimiento del congelador (lado izquierdo) entre los -14 a -22 grados Celcius.
- B.** Presionar para ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador (lado derecho) entre los 2 a 8 grados Celcius y "off" (apagado). Si se selecciona OFF, el compartimiento del refrigerador se apagará.
- C.** Presionar para seleccionar entre las siguiente funciones: INTELIGENTE, ECO, SÚPER ENFRIANTE, SÚPER CONGELANTE Y AJUSTE DE USUARIO (para este no se muestra un símbolo en la pantalla).
- D.** Presionar la tecla de 3 SEC. y sostenerlo presionado por 3 segundos para bloquear las otras tres teclas. presionar y mantenerlo presionado por 1 segundo para desbloquearlas.

PANTALLA (FUNCIONES)

- 1. INTELIGENTE**, ajusta automáticamente la temperatura del compartimiento del refrigerador según la temperatura interna y la del ambiente.
- 2. ECO**, el refrigerador funciona en el ajuste de consumo más bajo para ahorrar energía.
- 3. SÚPER ENFRIANTE**, enfría el compartimiento del refrigerador a la temperatura más baja por un promedio de 2 horas. Luego, la temperatura se reajusta automáticamente según su temperatura anterior.
- 4. SÚPER CONGELANTE**, enfría el compartimiento del congelador a la temperatura más baja por un promedio de 6 horas. Luego, la temperatura se reajusta automáticamente según su temperatura anterior.
- 5. LOCK (BLOQUEO)**, este símbolo se iluminará cuando las teclas se hayan bloqueado.
- 6.** Muestra el ajuste de temperatura para el compartimiento del congelador.
- 7.** Muestra el ajuste de temperatura para el compartimiento del refrigerador.

ALARMA AL ABRIR LA PUERTA

Si una puerta se mantiene abierta por más de 90 segundos, se activará la alarma y se apagará hasta que se cierre la puerta.

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Antes de usar el aparato por primera vez, lavar el interior y todos los accesorios con agua tibia y detergente neutral para remover el olor a unidad nuevo; luego secar muy bien.

IMPORTANTE

No utilizar detergentes muy fuerte o abrasivos ya que puede dañar la pintura y acabado.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTO FESCOS

- El compartimiento del congelador es ideal para congelar alimentos frescos y alimentos congelados por largos periodos de tiempo.
- Colocar los alimentos frescos en el compartimiento inferior.
- La cantidad máxima de alimentos que pueden ser congelados en 24hrs, está expuesto en la placa de características del aparato.
- El proceso de congelamiento dura 24 hrs, por lo que no se deberá agregar más alimentos durante ese periodo de tiempo.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTO CONGELADOS


Cuando se utilizará por primera vez o se usara nuevamente después de haber estado fuera de servicio, antes de almacenar los alimentos, el unidad se deberá ajustar a la máxima temperatura por lo menos por 2 horas.

IMPORTANTE

En caso de un descongelamiento accidental ocasionado por ejemplo, un apagón por un periodo de tiempo más de lo permitido según las características técnicas; los alimentos deberán consumirse o cocinarse inmediatamente y después de cocinarlos se pueden volver a congelar.

La repisa de 2 estrellas, con temperaturas en 12 y 18 grados, no es recomendable para helados.

Repisa de 2 estrellas

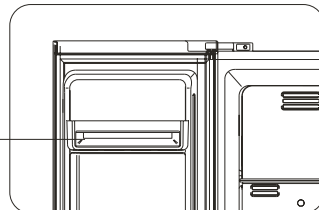


DESCONGELAMIENTO

Dependiendo del tiempo disponible antes de ser consumidos, los alimentos congelados pueden ser colocados en el compartimiento de la refrigeradora para su descongelación o ser expuestos a temperatura ambiente. Los alimentos en porciones pequeñas pueden ser cocinados aún congelados, sin embargo, esto tomará más tiempo.

ACCESORIOS ESTANTES REMOVIBLES


Las paredes de la refrigeradora cuentan con series de corredores para que los estantes se puedan reacomodar según sea deseado.

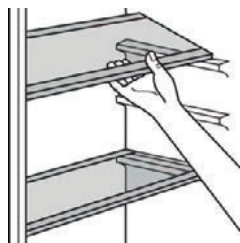

POSICIONAMIENTO DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LA PUERTA


Para permitir el almacenamiento de varios alimentos, estos compartimientos se pueden ajustar a distintas alturas.

Para lograrlo se debe hacer lo siguiente: gradualmente levantar el compartimiento en la dirección que lo indique las flechas hasta que se afloje, luego se reposiciona según la altura deseada.

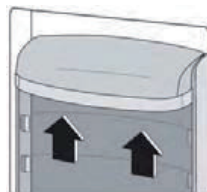

DISPENSADOR DE HIELO

Llenar la bandeja con $\frac{3}{4}$ de agua fría. Cuando los cubos de hielo están listos, girar el botón de enfrente del dispensador de hielo en sentido de las manecillas del reloj para que de esta manera los cubos de hielo sean fácilmente removidos en la bandeja.

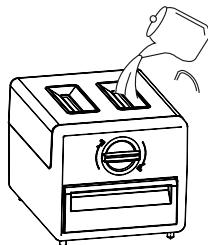

CONSEJOS RELEVANTES

Para obtener mayores beneficios del proceso de congelamiento, les compartimos varios consejos relevantes:

- La cantidad máxima de alimentos que puede ser congelada en 24hrs, está expuesto en la placa de características del unidad.
- El proceso de congelamiento dura 24 hrs, por lo que no se deberá agregar

más alimentos durante ese periodo de tiempo.

- Solo se deberá congelar alimentos frescos previamente limpios y preparados.
- Almacenar los alimentos en porciones pequeñas y separadas para permitir un congelamiento más rápido así como un posible descongelamiento solamente de la cantidad deseada.
- Los alimentos pueden ser guardados en papel aluminio o polietileno. También, asegurarse que los empaques estén sellados herméticamente.
- No permitir que los alimentos frescos descongelados rocen alimentos ya congelados, ya que ocasiona un cambio en la temperatura.
- Los alimentos sin grasa se preservan mejor y duran más que los que la contienen. Así mismo, la sal reduce el periodo de conservación de los alimentos.
- El agua del hielo puede ocasionar quemaduras si se consume inmediatamente después de haberse removido del compartimiento del congelador.
- Aconsejamos colocar de manera visible las fechas de caducidad y congelamiento para facilitar cuando éstos sean removidos del compartimiento y evitar quemaduras por lo helado.
- Aconsejamos colocar de manera visible las fechas de caducidad y congelamiento para llevar mejor control sobre el tiempo de almacenamiento.

CONSEJOS PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS

Para obtener mayores beneficios de su aparato, debe:

- Asegurarse que todos los alimentos comerciales previamente congelados hayan sido almacenados correctamente por la distribuidora.
- Asegurarse de almacenar casi inmediatamente los alimentos en su congelador después de haberlos comprado.
- No abrir la puerta frecuentemente o mantenerla abierta por más del tiempo necesario.
- Una vez que los alimentos se hayan descongelado, estos se deterioran rápidamente y no podrán ser congelados nuevamente.
- No exceder el tiempo de almacenamiento según lo haya indicado el fabricante de los alimentos.

CONSEJOS PARA LA REFRIGERACIÓN DE LOS ALIMENTOS FRESCOS

Para obtener una mejor funcionalidad:

- No almacenar alimentos calientes o líquidos que emiten vapor.
- No cubrir o envolver los alimentos, especialmente si este es de sabor fuerte.

CONSEJOS ÚTILES PARA REFRIGERACIÓN

- Envolver en bolsas de polietileno y colocar sobre los estantes de vidrio sobre la gavetade las verduras.
- Por su seguridad, se berá almacenar de esta forma máximo de uno a dos días.
- Los alimentos ya cocinados o platos fríos podrán ser almacenados en cualquier estante.
- Las frutas y vegetales deberán estar previamente limpios antes de almacenarlos y se colocan en la gaveta especial provista.
- La mantequilla y queso deberán ser empacados herméticamente, pueden ser envueltos en papel aluminio o colocados en bolsas de polietileno para excluir el aire tanto como sea posible.
- Las botellas con leche deben estar tapadas y colocadas en los compartimientos de la puerta.
- Si los bananos, papas, cebolla y ajo no estén empacados apropiadamente, no deberán almacenarse dentro de la refrigeradora.

LIMPIEZA

Por razones de higiene, el interior y todos los compartimiendo internos deberán ser limpiados regularmente.

PRECAUCIÓN

El aparato no puede estar conectado mientras se limpia ya que incurre el riesgo de un shock eléctrico. Antes de limpiarlo, se debe a pagar por dentro y desconectar o deshabilitar el breaker del circuito o fusible. El aparato nunca deberá ser limpiado con una máquina de vapor, ya que la humedad se puede acumular en los componentes eléctricos ocasionando riesgo de un shock eléctrico. Los vapores calientes pueden dañar los plásticos. El aparato debe secarse bien antes de volverse a usar.

IMPORTANTE

Los aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden dañar los plásticos, por ejemplo, el jugo de limón, zumo de la cascara de naranja o ácido butírico, limpiador que contenga ácido acético.

- No permitir que estas sustancias hagan contacto con las otras partes del aparato.
- No usar limpiadores abrasivos.
- Remover los alimentos del congelador, por mientras se almacenan en un lugar fresco bien cubiertos.
- Apagar y desconectarlo o deshabilitar el breaker del circuito o fusible.
- Limpiarlo incluyendo los accesorios internos con un paño y agua tibia. Luego, limpiar con agua fresca y secarlo muy bien.
- Después de haberlo secado, puede volverse a usar.

PRECAUCIÓN

Antes de la resolución de problemas, desconecte la fuente de poder. Sólo un electricista calificado debe hacer la solución de problemas que no se encuentra en este manual.

IMPORTANTE

Hay algunos sonidos durante el uso normal (compresor, circulación del refrigerante).

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La unidad no funciona	• No está conectado o tiene una conexión floja. • Posible que el fusible se haya fundido o esté defectuoso. • El enchufe está defectuoso.	• Conectarlo al tomacorriente. • Revisar fusible, repararlo si fue necesario. • Las principales averías deberán ser resueltas por un electricista.
Los alimentos están muy calientes	• La temperatura no está ajustada correctamente. • La puerta se mantuvo abierta por mucho tiempo • Grandes cantidades de alimentos se almacenaron dentro de las últimas 24 hrs. • El aparato está ubicado cerca de una fuente de calor.	• Revisar la sección de ajuste inicial de temperatura. Abrir la puerta solo cuando sea necesario. Ajuste la regulación de la temperatura al más frío temporalmente. • Revisar la sección de instalación y ubicación.
El aparato enfría mucho	• Está ajustado a la temperatura más fría.	• Temporalmente, ajuste la temperatura a uno más caliente.
Ruidos irregulares	• El aparato no está nivelado. • La unidad está en contacto con otras paredes y objetos. • Un componente por ejemplo, una tubería, en la parte posterior del aparato está tocando otra parte del mismo aparato o pared.	• Ajustar las patas niveladores. • Muévelo ligeramente • Si es necesario, muévelo cuidadosamente.
Agua en el piso	• El drenaje del agua está obstruido.	• Revisar la sección de limpieza.
El panel lateral está caliente	• El condensador está dentro del panel.	• Es normal.

Si los problemas persisten, deberá contactar al centro de servicio autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió. Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio. En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICE OFICIAL:

Service BP

bpserviceoficial@gmail.com

Tel: 7521-4308 | Franco 2460 CABA (Villa Pueyrredon)



hoffmänn
electric