



Horno electrico empotrable

Instrucciones de uso e instalación

Horno empotrable de uso familiar

Modelo: 250198

Contenido

Precauciones de seguridad	2 ~4
Precauciones de uso	4~5
Precauciones de uso inicial	6
Piezas y funcionamiento del electrodoméstico	7
● Componentes del horno	7
● Accesorios	7
● Panel de control.....	8
● Ajuste de funciones	9
● Habilidades de cocina	10
Método de uso.....	11
● Sugerencia e instrucciones de cocina	11
● Consejos para ahorrar energía	11
● Ajustes del reloj	12
● Configuración automática del programador ...	13
Limpieza y mantenimiento	14
● Interior /puerta del horno.....	14
● Retirar La puerta del horno.....	14
● Reemplazo de luz del horno.....	15
● Reemplazo de la sonda térmica.....	15
● Características técnicas	15
Instrucciones de instalación	16~19

● Muchas gracias por comprar este producto.

● Este producto es solo para uso familiar.

● Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto para garantizar el uso correcto y seguro de este producto.

● Preste **especial atención a las precauciones de seguridad. (Página 2-4).**

● Guarde el Certificado de Garantía y el Manual del Usuario.

El derecho de interpretación final del manual pertenece a nuestra empresa.

Precauciones de seguridad

Asegurese de leerlas

Para evitar lesiones corporales y daños a la propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.

■ Los siguientes iconos muestran el alcance de los daños causados por operaciones incorrectas.



Advertencia: Indica un peligro potencial que, si es inevitable, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Nota: Indica un peligro potencial que, si es inevitable, puede provocar la muerte o lesiones moderadas.

La clasificación e interpretación de los iconos es la siguiente.



Este icono indica que no puede estar en curso, es decir, *“Prohibido”*.



Este icono indica que debe ser ejecutado, es decir, *“Obligatorio”*.



Advertencia



- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe de alimentación están dañados, o si la interfaz entre las tomas de corriente y el enchufe de alimentación está suelta.

(Para evitar descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito).

→ Si el cable blando de la fuente de alimentación está dañado debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamentos similares, para evitar peligros.

- No dañe el cable de alimentación, ni el enchufe de alimentación.

• Quedan absolutamente prohibidas las siguientes operaciones:

Dañar, , manipular, acercar o poner en contacto con fuentes de calor, doblar con fuerza, torcer, tirar, colgar en esquinas o mover el aparato tirando del cable.

(Para evitar descargas eléctricas debido a la rotura del cable de alimentación y el enchufe de alimentación, o incendios debido a un cortocircuito).

- No utilice recipientes sellados dentro del horno.

(Para evitar el peligro de explosión causada por la sobrepresión de los recipientes durante la cocción).

- No inserte ningún objeto en la abertura del horno.

• Especialmente los objetos metálicos, como cables conductores o cables eléctricos.

(Para evitar descargas eléctricas o lesiones causadas por movimientos anormales.)

- No instale los paneles decorativos de la puerta frente al horno.

(Para evitar que los paneles de las puertas se deformen por sobrecalentamiento.)

- Manténgase alejado del aparato mientras esté en uso o justo después de usarlo. Preste especial atención a los niños. (Para evitar escaldaduras)

- No coloque objetos que no sean cerámica resistente al calor en este producto.

(Para evitar el fuego causado por la fusión a alta temperatura).

Ejemplo de prohibición:

• Objetos inflamables como envases de plástico.

- No utilice este aparato para calefaccionar ambientes.

(Para evitar provocar incendios y acortar la vida útil del producto).

- No utilice este aparato para calentar productos enlatados sin abrir.

(Para evitar incendios, quemaduras o lesiones causadas por explosión debido a la acumulación de presión).



- No altere, desarme ni repare el producto usted mismo. (Para evitar causar incendios, descargas eléctricas o lesiones).

Para reparaciones, comuníquese con el servicio técnico autorizado o centro de mantenimiento certificado de la empresa.

- No limpie el vidrio de la puerta del horno con una esponja abrasiva, ni metálica.
(Para evitar rayaduras en la superficie del vidrio).

- Asegúrese de utilizar tomas de corriente de CA con especificaciones de AC220V-240V/16A de forma exclusiva.

(Para evitar incendios causados por sobrecalentamiento si se conecta junto a otros electrodomésticos).

Asegúrese de utilizar las placas de cableado con especificaciones de al menos 16 A.

- Asegúrese de insertar el enchufe de alimentación en la parte inferior de la toma de corriente.
(Para evitar el riesgo de descarga eléctrica en caso de fallas o pérdidas de corriente)).

- Este producto debe estar conectado correctamente al sistema de puesta a tierra de acuerdo con las normas de seguridad nacionales y locales.
(Para evitar el riesgo de descarga eléctrica en caso de mal funcionamiento o fuga).

- Los usuarios deben probar este requisito básico de seguridad. Si hay alguna duda, debe ser probado el sistema de suministro de energía del hogar por técnicos eléctricos calificados.

- Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente y que todos los componentes eléctricos estén instalados correctamente antes de usarlo. (Para evitar causar fuego o lesiones).

- Este producto no es adecuado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento sobre el uso del aparato de manera segura. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
(Para evitar quemaduras, lesiones o descargas eléctricas).

- Asegúrese de que los envases (como películas de conservación de alimentos, poliestireno y materiales de embalaje de plástico) que puedan producirse durante el uso del aparato estén colocados fuera del alcance de los niños.
(Para evitar la asfixia causada por comer mal).

- En caso de mal funcionamiento o anormal, deje de usarlo y desconecte el enchufe de alimentación inmediatamente. (Para evitar causar humo, fuego o descarga eléctrica).

Casos de avería anormal

Temperatura anormal del enchufe y el cable de alimentación.

(El cable de alimentación se ha dañado o se produce un corte de alimentación intermitente después de tocar el cable de alimentación).

Temperatura anormal del aparato. (El aparato echa humo o desprende un olor a quemado).

El aparato se rompe, se afloja o hace ruido.

En cualquiera de estos casos, póngase en contacto de inmediato con el servicio técnico autorizado para consultas, inspecciones y reparaciones.

- Al instalar, mantener y reparar este aparato, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación.
(Para evitar descargas eléctricas o lesiones).

- Asegúrese de apagar la fuente de alimentación antes de cambiar la luz. (Para evitar descargas eléctricas).

- Antes del primer uso, prenda vacío para eliminar el olor. (Véase el apéndice [Precauciones de uso inicial]) (No para afectar el uso normal del aparato).

- Retire las piezas de embalaje y los materiales de amortiguación antes de usar. (Para evitar incendios causados por el aumento de la temperatura)



Nota



- No introduzca materiales inflamables en el horno.
(Para no provocar un incendio al encender accidentalmente el horno)

- No se siente ni retroceda sobre productos abiertos.
(Para evitar dañar el conducto telescópico).

- No use limpiadores irritantes, corrosivos o raspadores de metal afilados para limpiar las puertas de vidrio del horno. (Para evitar rayar la superficie, o incluso hacer que el vidrio se rompa).

- No utilice un limpiador a vapor para limpiar este producto.
(Para evitar cortocircuitos o fallas en el producto).



- No toque la parte inferior del producto después de encenderlo. (Para evitar quemaduras).

- Durante la cocción de los alimentos con liberación de grasa o aceite, asegúrese de ser observado por alguien. (Para evitar provocar incendios).

- Al desconectar el enchufe de alimentación, asegúrese de sujetar el enchufe. (Para evitar descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito).

- No vuelva a colocar las manos a ambos lados de la puerta cuando se cierre. (Para evitar lesiones causadas por sujetar los dedos al cerrar la puerta).

Precauciones de uso

Enfoque en el producto

- Antes del primer uso, retire toda la película protectora del producto (excepto la etiqueta de clasificación).
(Para evitar que la película protectora se derrita debido a las altas temperaturas y se queme después de tocarla).

- Antes del primer uso, retire el material de embalaje del horno.

(Parrilla, cartón a ambos lados de la bandeja para hornear, espuma acolchadora en la parte delantera y trasera de la parrilla y cintas de correa en el riel deslizante).

- Durante el funcionamiento, el horno se calienta mucho y se deben usar guantes resistentes al calor cuando esté en funcionamiento. (Para evitar quemaduras).

- Durante el funcionamiento, la puerta del horno debe estar cerrada y confirmar que no haya ningún objeto atascado en la puerta del horno. (Para evitar afectar el efecto de cocción.)

- No deje residuos de alimentos azucarados (como mermelada) en el horno.
(Para evitar dañar el esmalte dentro del horno).

- No utilice productos de plástico en el horno.
(Para evitar que el plástico se derrita dañará el horno debido a la alta temperatura).

- Durante el uso del horno, no cubra la parte inferior del horno con papel de aluminio, papel de aluminio, ni coloque los moldes y la bandeja para hornear en la parte inferior del horno. Para evitar dañar el esmalte dentro del horno).

- Durante el uso del horno, si la superficie aún está muy caliente, no riegue directamente la bandeja para hornear.
(Para evitar que el vapor se queme o dañe la superficie del esmalte).

- No use limpiador en aerosol.
(Evite causar envejecimiento del aislamiento, dañando así el horno).

Precauciones de uso


Rejillas deslizables - Advertencia de colocación

Para garantizar el uso seguro de la rejilla o bandeja, es necesario insertarla en la dirección correcta y colocar correctamente las rejillas deslizantes.

Además, también puede consultar el número de nivel que se muestra en la parte delantera del horno cuando lo abre. (Hay cinco niveles en total).

Esto asegura que los alimentos no se deslicen de la parte posterior durante la extracción cuidadosa de la rejilla o la bandeja.


Antes de cerrar la puerta del horno, asegúrese de que la bandeja para hornear esté en su lugar y que no toque el vidrio dentro de la puerta del horno.

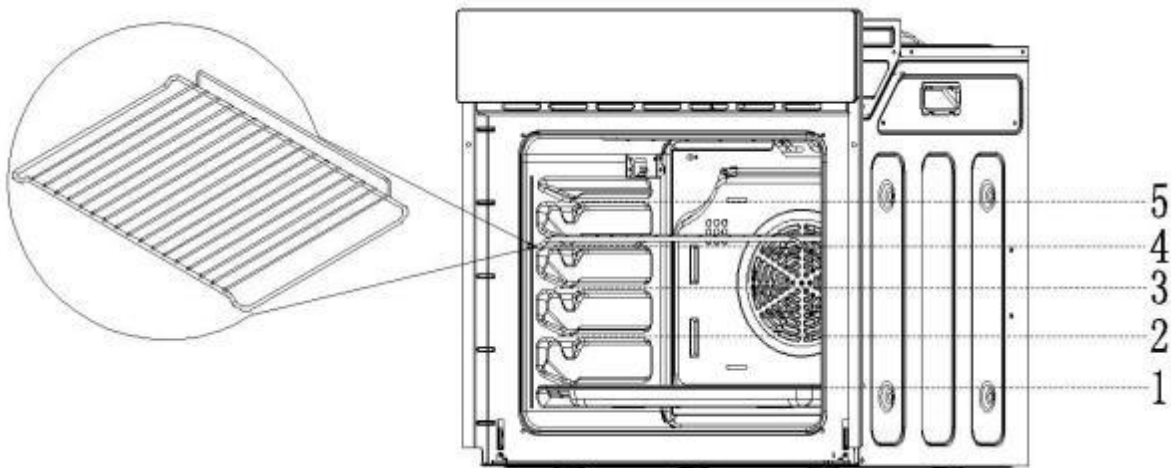

Eliminación de componentes de embalaje y materiales de amortiguación

Retire los materiales de embalaje antes de usar

Antes del uso inicial, retire primero el material de embalaje de acuerdo con el dibujo, se pueden realizar las otras operaciones.

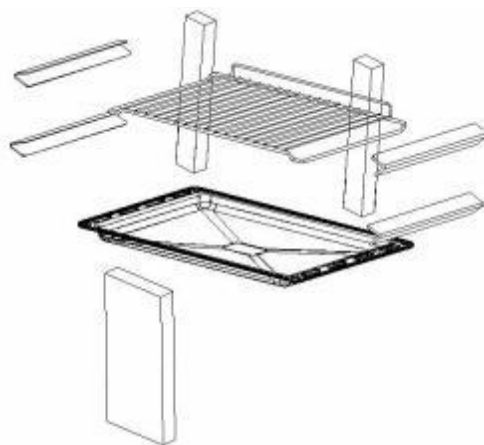


Preste atención para quitar los materiales de embalaje en el horno

Precauciones de uso inicial

Nota: Al usar el horno por primera vez, puede haber una pequeña cantidad de humo y olor, que es un fenómeno normal. Ajuste la temperatura del horno vacío a 250 ° C y hornee con función estereoscópica durante 30 minutos antes de usarlo.

Uso inicial


- 1 Retire todo el material de amortiguación

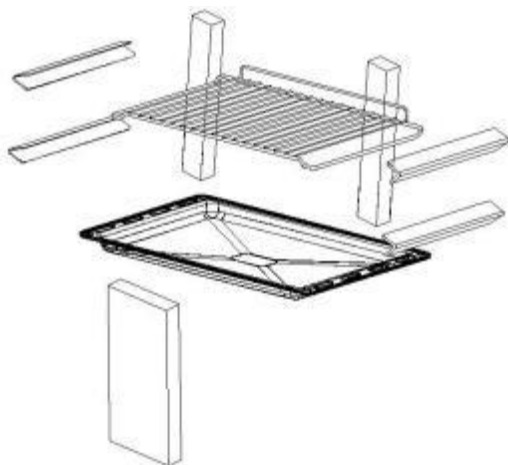

- 2 Opere el horno vacío durante unos 30 minutos con modo de calor superior e inferior y temperatura máxima.
- 3 El olor típico resultante de una marca es inevitable. Por favor, ventile la habitación.

Piezas y funcionamiento del electrodoméstico

Componentes del horno

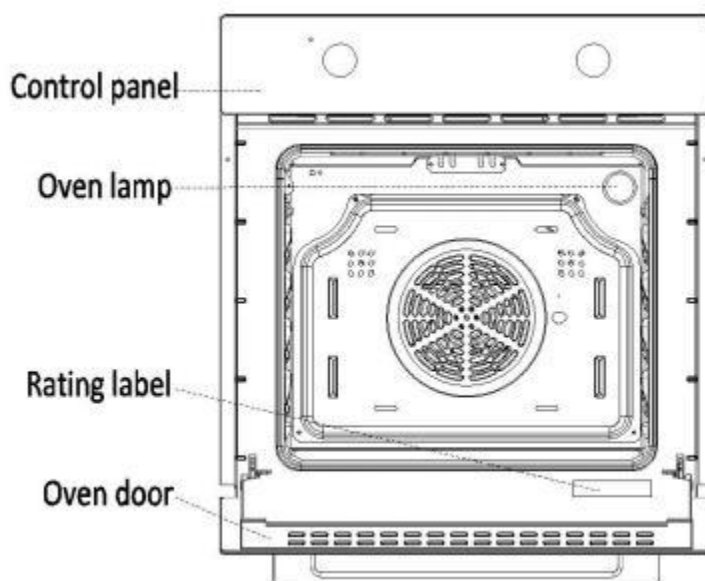


Accesorios

- Antes del primer uso, limpie todos los accesorios y utilice un paño suave y detergente neutro para limpiar el horno.
- Solo se pueden utilizar accesorios originales.



◆ Rejilla

Se utiliza para hornear y asar a la parrilla

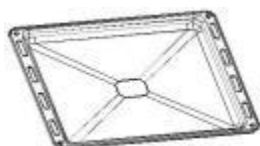

◆ Bandeja para hornear esmaltada

Se utiliza para cocinar grandes cantidades de alimentos, como pasteles húmedos, pasteles, alimentos congelados, o para recolectar grasa/derrames y salsas



◆ Ensamblaje de tornillos

Tornillos (2) para la fijación del producto




◆ Rejillas deslizables

Al limpiar la pared del horno, se pueden quitar las rejillas de ambos lados.

Piezas y funcionamiento del electrodoméstico

Panel de control

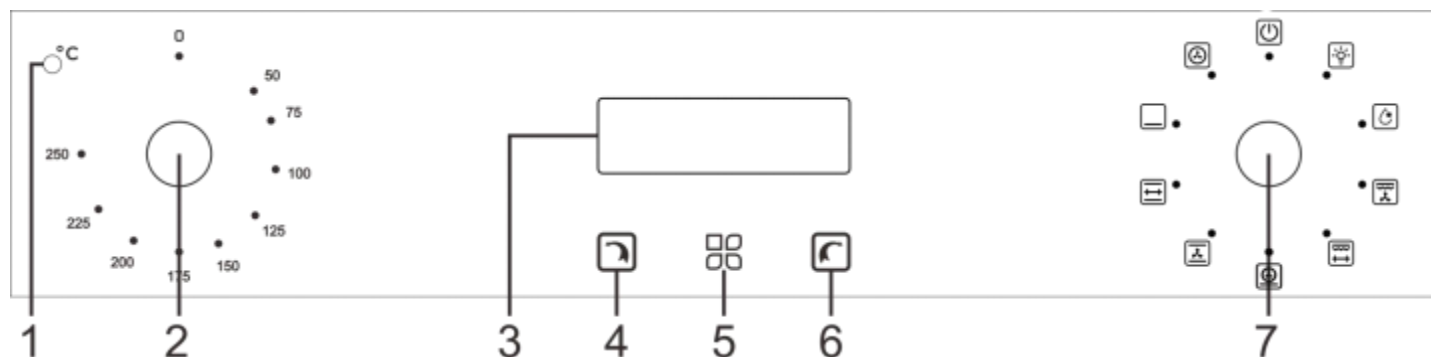

1. Luz indicadora
(indica el proceso de calentamiento, es decir, el funcionamiento de uno o más elementos calefactores)
2. Perilla de ajuste de temperatura
 - Gire la perilla para seleccionar la temperatura deseada.
3. Pantalla de visualización principal
4. Botón de disminución
5. Botón de cronometraje/reloj
6. Botón de aumento
7. Perilla de configuración de funciones
 - Gire la perilla para seleccionar la función deseada.

Piezas y funcionamiento del electrodoméstico

Ajuste de funciones

Gire la perilla hasta el icono correspondiente y seleccione las funciones de cocción requeridas.

Iconos	Descripción de la función
	Lámpara Los usuarios pueden observar el progreso de la cocción sin abrir la puerta, pero deben iniciar la función de configuración y luego se encenderá la lámpara.
	Descongelar A temperatura ambiente, la circulación de aire puede descongelar rápidamente los alimentos congelados (sin calor). Este es un control fácil y una forma rápida de acelerar el tiempo de descongelación y el proceso de descongelación de verduras preparadas y alimentos rellenos de mantequilla.
	Doble parrilla + ventilador El elemento calefactor del anillo interior superior, el elemento calefactor del anillo exterior y el ventilador trasero pueden funcionar al mismo tiempo. La temperatura se puede ajustar en el rango de 50 ° C a 250 °C.
	Doble parrilla El elemento calefactor del anillo interior superior y el elemento calefactor del anillo exterior pueden funcionar al mismo tiempo. La temperatura se puede ajustar en el rango de 50 ° C a 250 ° C.
	Función de pizza (calentamiento rápido o elemento calefactor inferior + ventilador) El elemento calefactor de aire caliente trasero y el elemento calefactor inferior pueden funcionar al mismo tiempo. Calentamiento rápido. La temperatura se puede ajustar en el rango de 50 ° C a 250 ° C.
	Convencional + ventilador La combinación de ventilador y dos elementos calefactores puede proporcionar un rendimiento de penetración térmica más uniforme y ahorrar entre un 30 y un 40% de energía. El exterior de la comida está ligeramente marrón, pero el interior aún está húmedo. Nota: * Esta función es adecuada para asar a alta temperatura o asar grandes trozos de carne.
	Calentador inferior + Calentador superior La parte superior e inferior trabajan juntas y se pueden usar para operaciones de cocción de rutina.
	Calor de fondo El elemento oculto en la parte inferior del horno proporciona un calor más concentrado sin que se dore. Es adecuado para platos de cocción lenta, como guisos crujientes, guisos, pasteles y pizzas.
	Convección Los componentes alrededor de los ventiladores convectivos proporcionan una fuente adicional de calor para la cocción convectiva. En el modo convectivo, el ventilador se enciende automáticamente, lo que puede mejorar la circulación del aire en el horno y generar un calor uniforme para cocinar. La temperatura se puede ajustar en el rango de 50 ° C a 250 ° C.

Habilidades de cocina

Viveres	Peso (kg)	Nivel	Función Ajuste	Temperatura in°C	Primero Cara (segundos)	Segundo Cara (segundos)	Accesorio
Galletas	0.5	3		200	10-15	-	bandeja
Sandwich	0.2	3		180	15-20	-	parrilla
Rollo suizo	0.2	3		180	10-18	-	bandeja
Tarta pequeña	0.3-0.4	3		185	20-25	-	bandeja
Pastel pequeño	0.3-0.4	3		160	20-25	-	bandeja
Pastel esponjoso	0.5	3		175	30-35		parrilla
Pastel esponjoso	0.5	3		150	30-35		parrilla
Pizza	0.35	3		200	7-10		bandeja
Pizza	0.35	3		200	10		bandeja
Tarta de manzana	1.2	3		185	50-60		parrilla
Tarta de manzana	1.2	2		185	70		parrilla
Tostar	9 piezas	5		240	1-2		parrilla
Vaca	1	5		200	10-15	8-10	bandeja
Cerdo	2	2		190	110-130		bandeja
Pollo	1.2	3		200	50-60		bandeja
Hamburguesa	1	5		240	10-20	5-10	bandeja

Sugerencias e instrucciones de cocina

■ Sugerencias normales

- Sugerimos precalentar el horno antes de poner los alimentos en el horno.
- Normalmente, es imposible acortar el tiempo de cocción aumentando la temperatura (los alimentos pueden estar bien cocidos en el exterior, pero aún no en el interior).
- Si la cocción se realiza en una parrilla multicapa, sugerimos utilizar una función convencional para que se pueda lograr una cocción uniforme en todas las alturas.
- Para lograr el mejor efecto de cocción, sugerimos que la vajilla adecuada se coloque en el centro de la parrilla o bandeja.
- Para evitar la formación de perlas de condensación excesivas en el vidrio interior, después de la cocción, los alimentos calientes no deben colocarse en el horno durante mucho tiempo.

■ Sugerencias para cocinar la carne

- El tiempo de cocción de los alimentos, especialmente de la carne, varía según el grosor y la calidad de la carne y el sabor del usuario.
- Sugerimos usar termómetros para carne cuando cocine la carne. (El termómetro no se suministra con el horno).
- Si es necesario, los alimentos se pueden envolver en papel de aluminio para cocinarlos y hacerlos más tiernos.

■ Sugerencias para cocinar pasteles y galletas

- Los moldes de metal oscuro pueden absorber mejor el calor al hornear pasteles.
- La temperatura y el tiempo de cocción dependen de la calidad y consistencia de la mezcla.
- Para comprobar que el bizcocho está cocido o no, al final del tiempo de cocción, inserte el palo metálico en la parte superior del bizcocho y luego retírelo. Si la masa no se pega al poste de metal, el bizcocho está maduro.
- Si el bizcocho se colapsa al salir del horno, al siguiente se puede prolongar el tiempo adecuadamente, si es necesario, también se puede reducir en unos 10° C para hornear.

Consejos para ahorrar energía

Para ahorrar energía en el uso de hornos, se pueden seguir las siguientes instrucciones:

1. La puerta debe estar completamente cerrada para todas las operaciones de cocción.
2. No abra la puerta del horno con frecuencia mientras cocina, ya que dejará salir el calor del horno.
3. Apague la alimentación por completo cuando no esté en uso.
4. Mantenga siempre limpio el interior del horno.

Configuración del temporizador

Ajuste del reloj

Se utiliza para mostrar la hora actual en la pantalla. El reloj debe estar ajustado antes de usar.

1. Cuando se enciende la alimentación, la pantalla muestra "12.00" y el icono del reloj  parpadea. En este momento, el horno no está funcionando.
2. Presione el botón  o  para configurar la hora actual. Después de 5 segundos, la configuración predeterminada finaliza y el icono del reloj  se apaga.

Configuración de alarma

Para configurar las funciones de alarma en cualquier función, el rango de tiempo de configuración es: 1 minuto < T < 23 horas y 59 minutos

1. Presione el botón  hasta que vea  parpadeos en la pantalla, luego configure la función de alarma.
2. Presione  o  configure la hora de alarma requerida (hora de alarma = hora actual + hora establecida).
3. Después de 5 segundos,  encendido, la configuración ha finalizado.
4. Cuando el tiempo de trabajo alcance el tiempo establecido, se activará la función de alarma y  parpadeará. En este momento, presione el botón ,  o , el sonido de alarma se detendrá y se  apagará. Si no presiona ningún botón, el sonido de alarma se detendrá después de 2 minutos.

Ajuste del tiempo de cocción

Se utiliza para cocinar durante un período de tiempo seleccionado, cuando llega el momento de configuración, el horno se apaga automáticamente, cocinando

rango de ajuste de tiempo: $0 < T < 10$ horas; Presione el botón  hasta que vea  parpadeos  en la pantalla, luego configure el tiempo de cocción.

1. Presione el  o  para configurar el tiempo de cocción que desee. Cuando  es iluminación constante, eso significa que la configuración está completa
2. Ajuste la perilla de función del horno y la perilla de temperatura a la función y temperatura deseadas.
3. Cuando finaliza el tiempo de cocción (tiempo de cocción = tiempo actual + tiempo establecido), el horno deja de funcionar. Suena la campana y  Parpadea. Al presionar ,  o  en este momento se detendrá el timbre. Si no presiona ningún botón, el timbre se detendrá después de 2 minutos.
4. Cuando el horno está apagado, la pantalla muestra la hora actual.

Ajuste de la hora de finalización de la cocción

El horno se apagará automáticamente cuando se establezca la hora de finalización de la cocción.

El rango ajustable de la hora de finalización: la hora de finalización $\leq$ la hora actual + 10 horas, pero la hora máxima de finalización no es más de 24 horas.

1. Presione el botón hasta  que vea  parpadea en la pantalla, luego configure la hora de finalización de la cocción.
2. Presione   el botón o para configurar la hora de finalización que necesita. Después de 5 segundos, se completa la configuración predeterminada y  es una iluminación constante.
3. Ajuste la perilla de función del horno y la perilla de temperatura a la función y temperatura deseadas.
4. Cuando termina el tiempo de cocción, el horno deja de funcionar. Suena la campana y  parpadea -I. Al presionar   o  en este momento se detendrá el sonido de la campana. Si no presiona ningún botón, el timbre se detendrá después de 2 minutos.
5. Cuando el horno está apagado, la pantalla muestra la hora actual.

Configuración automática del programador

Se usa para cocinar durante un tiempo seleccionado y el horno se apagará a la hora de finalización que establezca. Una vez configurada la función, el horno se encenderá automáticamente a la hora establecida y puede cocinar durante el tiempo establecido, se apagará automáticamente a la hora de finalización.

Satisfaga esta relación: Hora de finalización = Hora actual (tiempo de visualización en pantalla) + Tiempo de cocción

1. Presione el botón  hasta que vea  parpadea en la pantalla, luego configure el tiempo de cocción.
2. Presione   el botón o para configurar el tiempo de cocción que necesita,  será una iluminación constante.
3. Presione el botón  hasta que vea  parpadea en la pantalla, luego configure la hora de finalización de la cocción.
4. Presione  el botón o  para configurar la hora de finalización de la cocción que necesita,  será una iluminación constante.
5. Ajuste la perilla de función del horno y la perilla de temperatura a la función y temperatura deseadas.
6. Llegue a la hora establecida, el horno se pondrá en marcha automáticamente y funcionará de acuerdo con el procedimiento establecido.
7. Cuando llega la hora de finalización del programa, el horno deja de funcionar, suena la campana y el  y  se encienden al mismo tiempo.
8. Presione el , , , detendrá el despertador. Si no presiona ningún botón, el sonido de alarma se detendrá después de 2 minutos.
9. Gire la perilla a la posición "0", el horno se apagará.

Ajuste de la cerradura a prueba de niños (cerradura con llave)

Su aparato está equipado con un seguro para niños para evitar que el aparato se encienda accidentalmente o que los ajustes se modifiquen involuntariamente, por ejemplo, por parte de niños. Cuando se activa, las teclas de control están todas bloqueadas.

1. Para activar el bloqueo de teclas, mantenga presionadas las teclas 8 y  durante 3 segundos hasta que se muestre el icono. Todas las teclas de control ahora están bloqueadas.

2. Para desactivar el bloqueo de teclas, mantenga presionadas las teclas  y  nuevamente durante 3 segundos. El icono  desaparece de la pantalla y puede volver a funcionar el aparato con normalidad.

Limpieza y mantenimiento

Interior del horno/Puerta del horno

■ Puerta del horno

La puerta de vidrio siempre debe estar limpia, para eliminar las manchas difíciles con papel absorbente de cocina, esponjas húmedas y detergentes comunes.

- No use un limpiador a vapor para limpiar el horno.
- No use detergentes o detergentes corrosivos para limpiar la puerta de vidrio.
- No utilice materiales ásperos o de fricción ni raspadores de metal afilados para limpiar la puerta de vidrio del horno, ya que pueden rayar la superficie.

■ Interior del horno

Para mantener mejor el horno, después de la cocción, el horno debe enfriarse completamente antes de limpiarlo.

- Saque todas las piezas extraíbles.
- Para facilitar la limpieza, se puede quitar la puerta del horno. El método de extracción se refiere a "Retire la puerta del horno" a continuación).
- No se deben usar limpiadores a vapor durante la limpieza.

Retire la puerta del horno



La puerta extraíble del horno permite a los usuarios tocar completamente el interior del horno, lo que hace que el mantenimiento sea más conveniente y rápido.

(1) Abra la puerta al ángulo máximo y tire de la cerradura hacia atrás en la bisagra de la puerta (Figura 1). Hay dos cerraduras a ambos lados de la puerta del horno.

(2) Cierre la puerta del horno, a unos 15 grados, luego levante la puerta y sáquela lentamente del horno. (Figura 2)

(3) Después de la limpieza, realice las operaciones mencionadas anteriormente en los pasos opuestos para restaurar la puerta a su estado original.

■ Nota: Después de usar un detergente específico, haga funcionar el horno durante : 15-20 minutos con ajustes máximos de calentamiento para eliminar los residuos en el horno. En este proceso, las partes táctiles pueden estar más calientes de lo habitual. Mantenga a los niños alejados del horno.

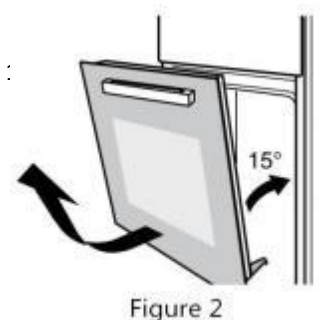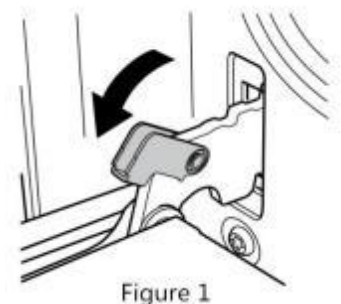

Reemplazo de la luz del horno

La luz utilizada en el horno es una luz especial resistente a altas temperaturas (AC230V / 25W tipo G9, lámpara halógena T300 °C)

Por lo tanto, es necesario comprar luz genuina de distribuidores autorizados.

Los pasos de reemplazo son los siguientes:

- 1.Desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente.
- 2.Gire la tapa de vidrio en sentido contrario a las agujas del
- 3.Retire la luz y reemplácela por una del mismo tipo. (Figura 6)
- 4.Después de reemplazar la luz, atornille la cubierta de vidrio en el sentido de las agujas del reloj.



Figure 5

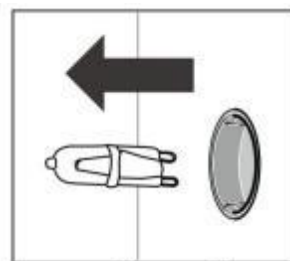


Figure 6

Reemplazo de la sonda térmica

La sonda utilizada en el horno es una sonda física mecánica. No lo reemplace sin autorización. En caso de detección de temperatura anormal de la sonda del sensor, comuníquese con el taller de reparación designado de inmediato para su reemplazo.

Características técnicas

Modelo	250198
Voltaje	220-240V
Potencia nominal	2800W
Tubo de calor del anillo exterior superior	1000W
Tubo de calefacción interior superior	1200W
Tubo calefactor inferior	1000W
Tubo calefactor trasero	1800W
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tamaño del producto (ancho * profundidad * alto)	595 (ancho) X500 (profundidad) X595 (altura)
Volumen nominal	56L

Instrucciones de instalación

Nota importante

- La tapa de la cocina debe estar correctamente colocada para garantizar el correcto funcionamiento del horno.
- El panel de los utensilios de cocina adyacentes al horno debe estar hecho de materiales resistentes al calor. El equipo de cocina hecho de madera contrachapada debe garantizar que el pegamento pueda soportar una temperatura de al menos 120 grados centígrados. Cuando el plástico o el pegamento no pueden soportar esta temperatura, el equipo se derretirá y deformará.
- Una vez colocado el horno en el equipo de cocina, los componentes eléctricos deben estar completamente aislados. Se trata de un requisito de seguridad legal.
- Todas las cubiertas del horno deben estar firmemente fijadas en su lugar y no se pueden quitar sin usar herramientas especiales.
- Retire la parte posterior del equipo de cocina para asegurar la circulación completa del aire alrededor del horno.
- El horno debe tener al menos 45 mm de espacio libre trasero.
- Debido a que el mango del horno y las piezas de chapa metálica son fáciles de cortar, los instaladores deben usar guantes para la instalación.

Instrucciones de instalación

Conectores eléctricos



Advertencia



El cableado del horno debe estar equipado con un dispositivo de desconexión de todos los polos de acuerdo con las reglas de cableado.



Después de instalar el aparato, es necesario tener otros métodos para desconectar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación se desconecta mediante un enchufe conectable o mediante un interruptor de cableado fijo que cumple con los requisitos de cableado.

Información importante

El aparato está diseñado para instalarse permanentemente con un cable de alimentación de tres clavijas y solo puede ser conectado por un experto autorizado de acuerdo con el diagrama de conexión.

Solo un electricista cualificado que tenga en cuenta las normas pertinentes puede sustituir el cable de alimentación.

No utilice varios enchufes, regletas de enchufes o extensiones. La sobrecarga provoca un riesgo de incendio.

Si ya no se puede acceder a la conexión después de la instalación, se debe proporcionar un interruptor de aislamiento de todos los pines con un espacio de contacto de al menos 3 mm.


Conecte los cables del cable de alimentación de red de acuerdo con el siguiente código de colores:

Cable verde y de tierra  (E)

Amarillo

Cable neutro azul (N)


Marrón vivo (L)

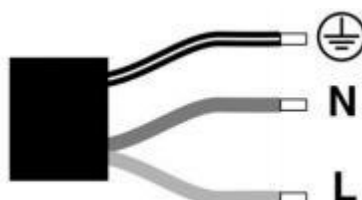


 NOTA

Se requieren dos personas para ayudar en la instalación del horno.

La base del horno debe instalarse como se muestra a continuación.

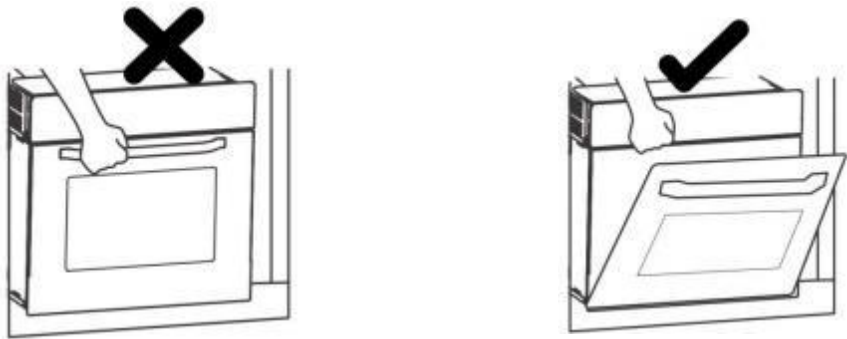


1. Preste atención a las dimensiones generales requeridas para la instalación.

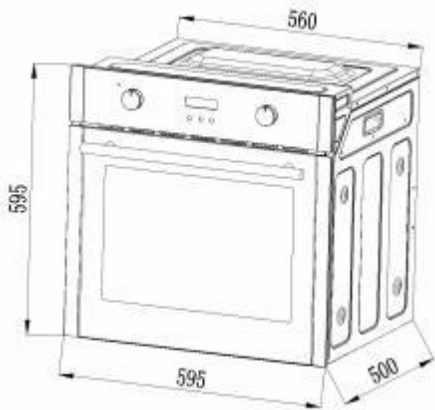

Unidad: mm

2. Convexo


Para tener la mejor integración de la cocina, instale el equipo en el gabinete estándar de 600 mm de ancho, para que pueda lograr un efecto enrasado con la parte frontal del gabinete. El equipo también se puede instalar en forma de convexo.

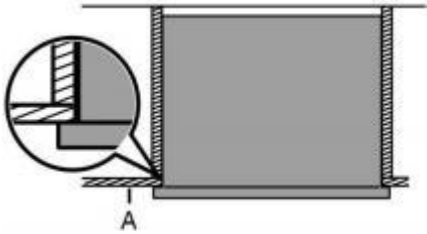Convexo (vista superior)

A: Puerta del armario

Instrucciones de instalación


Para el personal de

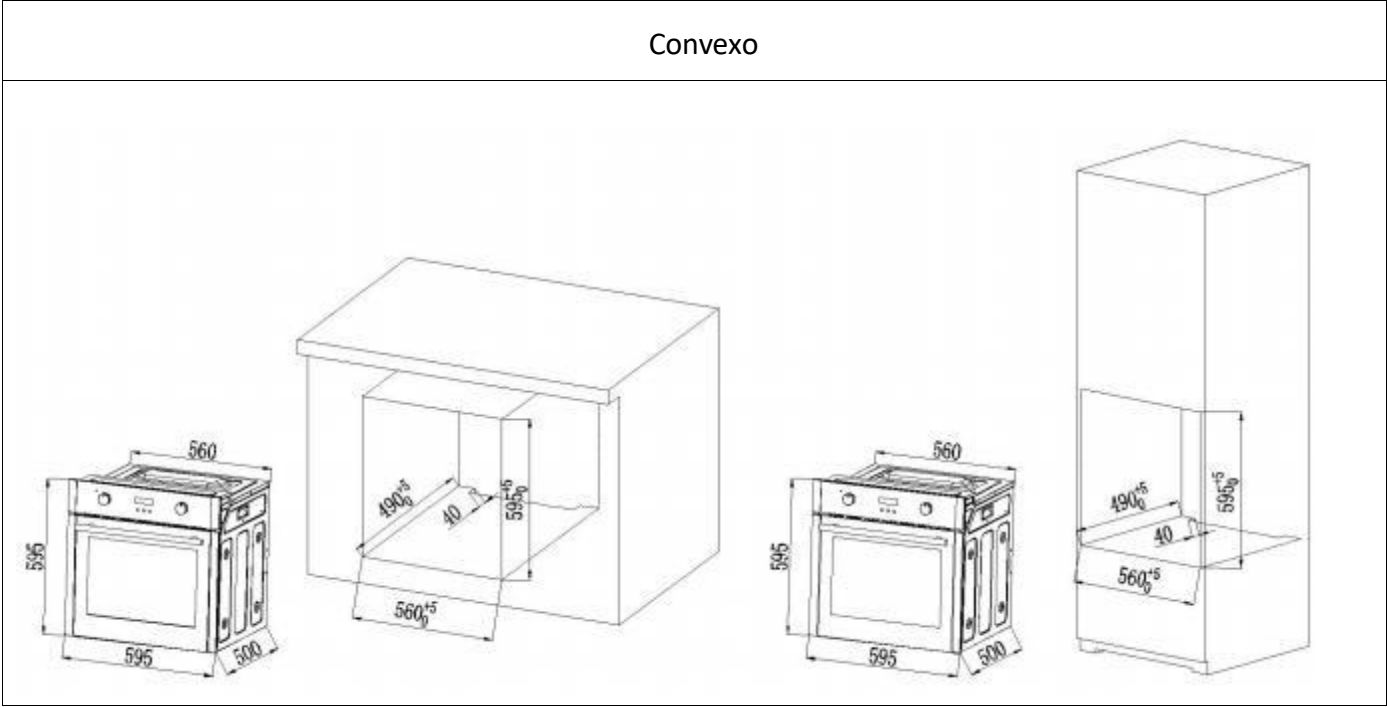1. Antes de instalar el equipo, asegúrese de que el gabinete cumpla con las siguientes dimensiones internas vacías. Para garantizar la circulación del aire, el horno debe instalarse de acuerdo con el tamaño y la distancia que se muestran en la figura a continuación.



■ Nota: • El horno se puede instalar en cualquier gabinete con resistencia al calor.

Fijar el horno al gabinete

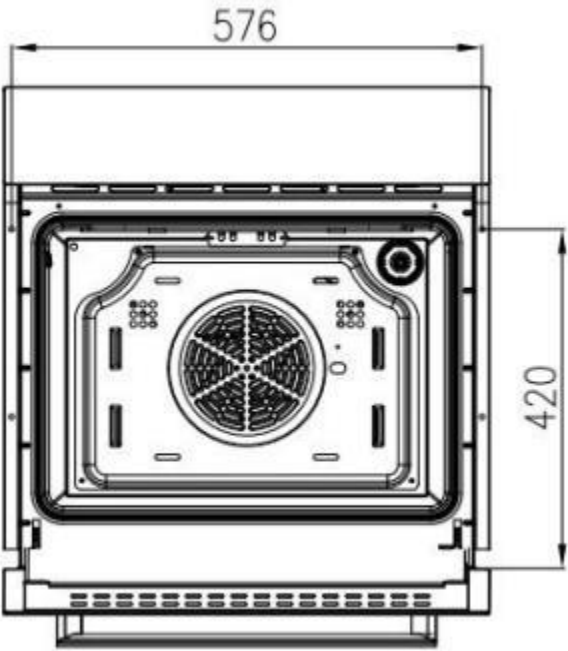

■ Nota: • Abra la puerta del horno, revise la rejilla lateral del horno y determine el orificio de fijación.