



Horno eléctrico empotrable

Instrucciones de uso e instalación

Horno empotrable de uso familiar

Modelo: 250199

Contenido

Precauciones de seguridad	2 ~4
Precauciones de uso	4~5
Precauciones de uso inicial	6
Piezas y funcionamiento del electrodoméstico	7
● Componentes del horno	7
● Accesorios	7
● Panel de control.....	8
● Pantalla de visualización principal.....	9
● Modo de calefacción.....	10
● Modo de programa automático	11
● Funcionamiento	12~ 14
Método de uso.....	15
● Sugerencia de cocción y instrucciones... ..	15
● Consejos para ahorrar energía	15
Limpieza y mantenimiento	16
● Interior /puerta del horno.....	16
● Retirar puerta del horno	16
● Retirar las rejillas deslizables	17
● Reemplazo de luz del horno.....	17
● Reemplazo de la sonda térmica	17
● Características técnicas	18
Instrucciones de instalación	19~22

- Muchas gracias por comprar este producto.
- Este producto es solo para uso familiar.
- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto para garantizar el uso correcto y seguro de este producto.
- **Preste especial atención a las precauciones de seguridad. (Página 2-4).**
- Guarde el Certificado de Garantía y el Manual del Usuario.

El derecho de interpretación final del manual pertenece a nuestra empresa.

Precauciones de seguridad

Asegurese de leerlas

Para evitar lesiones corporales y daños a la propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.

■ Los siguientes iconos muestran el alcance de los daños causados por operaciones incorrectas.

 **Advertencia:** Indica un peligro potencial que, si es inevitable, puede provocar la muerte o lesiones graves.

 **Nota:** Indica un peligro potencial que, si es inevitable, puede provocar la muerte o lesiones moderadas.

La clasificación e interpretación de los iconos es la siguiente.

 Este icono indica que no puede estar en curso, es decir, **“Prohibido”**.

 Este icono indica que debe ser ejecutado, es decir, **“Obligatorio”**.



Advertencia



- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe de alimentación están dañados, o si la interfaz entre las tomas de corriente y el enchufe de alimentación está suelta.
(Para evitar descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito).
→ Si el cable blando de la fuente de alimentación está dañado debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamentos similares, para evitar peligros.
- No dañe el cable de alimentación, ni el enchufe de alimentación.
 - Quedan absolutamente prohibidas las siguientes operaciones:
Dañar, , manipular, acercar o poner en contacto con fuentes de calor, doblar con fuerza, torcer, tirar, colgar en esquinas o mover el aparato tirando del cable.
(Para evitar descargas eléctricas debido a la rotura del cable de alimentación y el enchufe de alimentación, o incendios debido a un cortocircuito).
- No utilice recipientes sellados dentro del horno.
(Para evitar el peligro de explosión causada por la sobrepresión de los recipientes durante la cocción).
- No inserte ningún objeto en la abertura del horno.
 - Especialmente los objetos metálicos, como cables conductores o cables eléctricos.
(Para evitar descargas eléctricas o lesiones causadas por movimientos anormales.)
- No instale los paneles decorativos de la puerta frente al horno.
(Para evitar que los paneles de las puertas se deformen por sobrecalentamiento.)
- Manténgase alejado del aparato mientras esté en uso o justo después de usarlo. Preste especial atención a los niños. (Para evitar escaldaduras)
- No coloque objetos que no sean cerámica resistente al calor en este producto.
(Para evitar el fuego causado por la fusión a alta temperatura).

Ejemplo de prohibición:
 - Objetos inflamables como envases de plástico.
- No utilice este aparato para calefaccionar ambientes.
(Para evitar provocar incendios y acortar la vida útil del producto).
- No utilice este aparato para calentar productos enlatados sin abrir.
(Para evitar incendios, quemaduras o lesiones causadas por explosión debido a la acumulación de presión).



Advertencia



- No altere, desarme ni repare el producto usted mismo. (Para evitar causar incendios, descargas eléctricas o lesiones).

Para reparaciones, comuníquese con el servicio técnico autorizado o centro de mantenimiento certificado de la empresa.

- No limpie el vidrio de la puerta del horno con una esponja abrasiva, ni metálica. (Para evitar rayaduras en la superficie del vidrio).

- Asegúrese de utilizar tomas de corriente de CA con especificaciones de AC220V-240V/16A de forma exclusiva.

(Para evitar incendios causados por sobrecalentamiento si se conecta junto a otros electrodomésticos).

Asegúrese de utilizar las placas de cableado con especificaciones de al menos 16 A.

- Asegúrese de insertar el enchufe de alimentación en la parte inferior de la toma de corriente. (Para evitar el riesgo de descarga eléctrica en caso de fallas o pérdidas de corriente)).

- Este producto debe estar conectado correctamente al sistema de puesta a tierra de acuerdo con las normas de seguridad nacionales y locales. (Para evitar el riesgo de descarga eléctrica en caso de mal funcionamiento o fuga).

- Los usuarios deben probar este requisito básico de seguridad. Si hay alguna duda, debe ser probado el sistema de suministro de energía del hogar por técnicos eléctricos calificados.

- Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente y que todos los componentes eléctricos estén instalados correctamente antes de usarlo. (Para evitar causar fuego o lesiones).

- Este producto no es adecuado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento sobre el uso del aparato de manera segura. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. (Para evitar quemaduras, lesiones o descargas eléctricas).

- Asegúrese de que los envases (como películas de conservación de alimentos, poliestireno y materiales de embalaje de plástico) que puedan producirse durante el uso del aparato estén colocados fuera del alcance de los niños. (Para evitar la asfixia causada por comer mal).

- En caso de mal funcionamiento o anormal, deje de usarlo y desconecte el enchufe de alimentación inmediatamente. (Para evitar causar humo, fuego o descarga eléctrica).

Casos de avería anormal

Temperatura anormal del enchufe y el cable de alimentación.

(El cable de alimentación se ha dañado o se produce un corte de alimentación intermitente después de tocar el cable de alimentación).

Temperatura anormal del aparato. (El aparato echa humo o desprende un olor a quemado).

El aparato se rompe, se afloja o hace ruido.

En cualquiera de estos casos, póngase en contacto de inmediato con el servicio técnico autorizado para consultas, inspecciones y reparaciones.

- Al instalar, mantener y reparar este aparato, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. (Para evitar descargas eléctricas o lesiones).

- Asegúrese de apagar la fuente de alimentación antes de cambiar la luz. (Para evitar descargas eléctricas).

- Antes del primer uso, prenda vacío para eliminar el olor. (Véase el apéndice [Precauciones de uso inicial]) (No para afectar el uso normal del aparato).

- Retire las piezas de embalaje y los materiales de amortiguación antes de usar. (Para evitar incendios causados por el aumento de la temperatura)



Nota



- No introduzca materiales inflamables en el horno.
(Para no provocar un incendio al encender accidentalmente el horno)

- No se sienta ni retroceda sobre productos abiertos.
(Para evitar dañar el conducto telescópico).

- No use limpiadores irritantes, corrosivos o raspadores de metal afilados para limpiar las puertas de vidrio del horno. (Para evitar rayar la superficie, o incluso hacer que el vidrio se rompa).

- No utilice un limpiador a vapor para limpiar este producto.
(Para evitar cortocircuitos o fallas en el producto).



- No toque la parte inferior del producto después de encenderlo. (Para evitar quemaduras).

- Durante la cocción de los alimentos con liberación de grasa o aceite, asegúrese de ser observado por alguien. (Para evitar provocar incendios).

- Al desconectar el enchufe de alimentación, asegúrese de sujetar el enchufe. (Para evitar descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito).

- No vuelva a colocar las manos a ambos lados de la puerta cuando se cierre. (Para evitar lesiones causadas por sujetar los dedos al cerrar la puerta).

Precauciones de uso

Enfoque en el producto

- Antes del primer uso, retire toda la película protectora del producto (excepto la etiqueta de clasificación).
(Para evitar que la película protectora se derrita debido a las altas temperaturas y se queme después de tocarla).

- Antes del primer uso, retire el material de embalaje del horno.

(Parrilla, cartón a ambos lados de la bandeja para hornear, espuma acolchadora en la parte delantera y trasera de la parrilla y cintas de correa en el riel deslizante).

- Durante el funcionamiento, el horno se calienta mucho y se deben usar guantes resistentes al calor cuando esté en funcionamiento. (Para evitar quemaduras).

- Durante el funcionamiento, la puerta del horno debe estar cerrada y confirmar que no haya ningún objeto atascado en la puerta del horno. (Para evitar afectar el efecto de cocción.)

- No deje residuos de alimentos azucarados (como mermelada) en el horno.
(Para evitar dañar el esmalte dentro del horno).

- No utilice productos de plástico en el horno.
(Para evitar que el plástico se derrita dañará el horno debido a la alta temperatura).

- Durante el uso del horno, no cubra la parte inferior del horno con papel de aluminio, papel de aluminio, ni coloque los moldes y la bandeja para hornear en la parte inferior del horno. Para evitar dañar el esmalte dentro del horno).

- Durante el uso del horno, si la superficie aún está muy caliente, no riegue directamente la bandeja para hornear.
(Para evitar que el vapor se queme o dañe la superficie del esmalte).

- No use limpiador en aerosol.
(Evite causar envejecimiento del aislamiento, dañando así el horno).

Precauciones de uso


Rejillas deslizables - Advertencia de colocación

Para garantizar el uso seguro de la rejilla o bandeja, es necesario insertarla en la dirección correcta y colocar correctamente las rejillas deslizantes.

Además, también puede consultar el número de nivel que se muestra en la parte delantera del horno cuando lo abre. (Hay cinco niveles en total).

Esto asegura que los alimentos no se deslicen de la parte posterior durante la extracción cuidadosa de la rejilla o la bandeja.


Antes de cerrar la puerta del horno, asegúrese de que la bandeja para hornear esté en su lugar y que no toque el vidrio dentro de la puerta del horno.

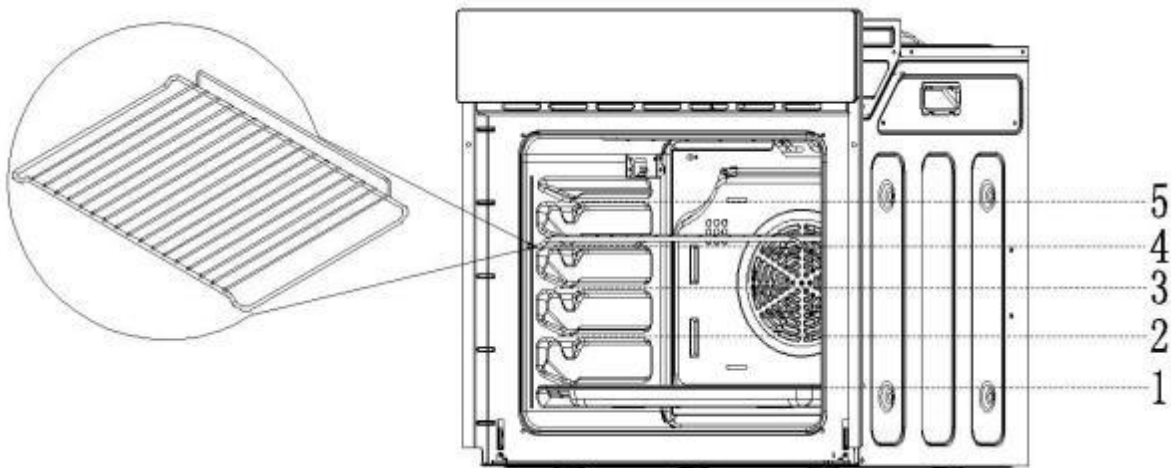

Eliminación de componentes de embalaje y materiales de amortiguación

Retire los materiales de embalaje antes de usar

Antes del uso inicial, retire primero el material de embalaje de acuerdo con el dibujo, se pueden realizar las otras operaciones.

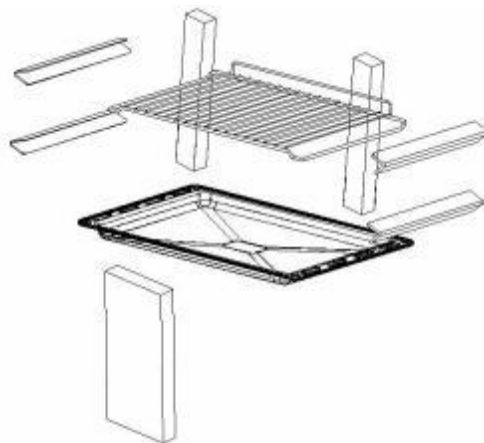


Preste atención para quitar los materiales de embalaje en el horno

Precauciones de uso inicial

Nota: Al usar el horno por primera vez, puede haber una pequeña cantidad de humo y olor, que es un fenómeno normal. Ajuste la temperatura del horno vacío a 250 ° C y hornee con función estereoscópica durante 30 minutos antes de usarlo.

Uso inicial


- 1 Retire todo el material de amortiguación

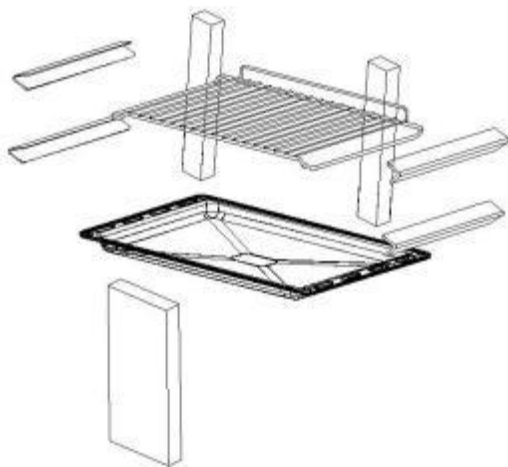

- 2 Opere el horno vacío durante unos 30 minutos con modo de calor superior e inferior y temperatura máxima.
- 3 El olor típico resultante de una marca es inevitable. Por favor, ventile la habitación.

Piezas y funcionamiento del electrodoméstico

Componentes del horno

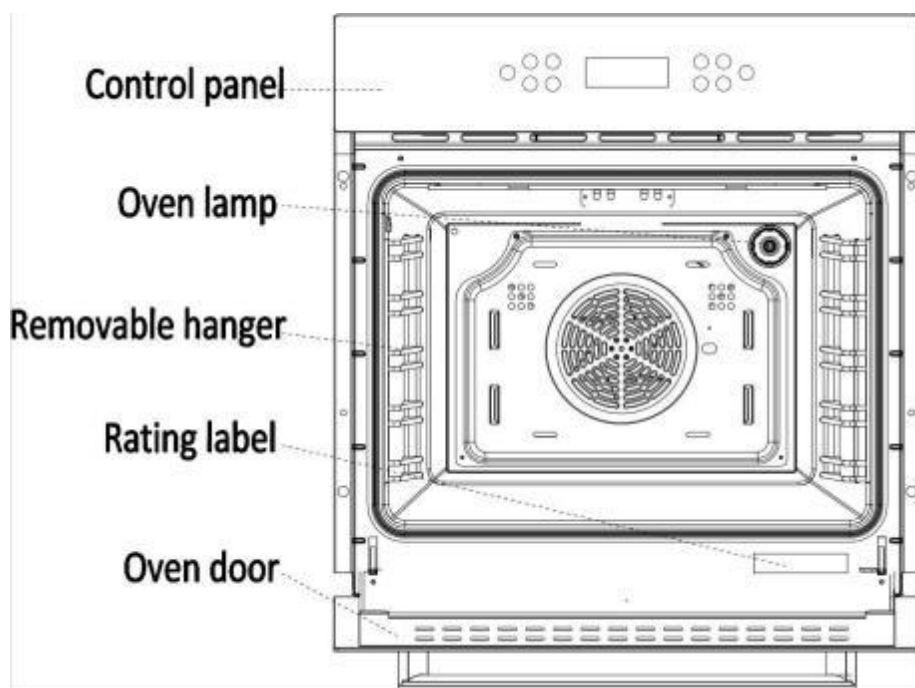


Accesorios

- Antes del primer uso, limpie todos los accesorios y utilice un paño suave y detergente neutro para limpiar el horno.
- Solo se pueden utilizar accesorios originales.



◆ Rejilla

Se utiliza para hornear y asar a la parrilla

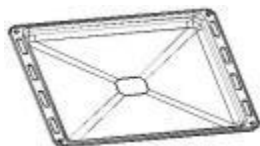

◆ Bandeja para hornear esmaltada

Se utiliza para cocinar grandes cantidades de alimentos, como pasteles húmedos, pasteles, alimentos congelados, o para recolectar grasa/derrames y salsas



◆ Rejillas deslizables

Al limpiar la pared del horno, se pueden quitar las rejillas de ambos lados.




◆ Ensamblaje de tornillos

Tornillos (2) para la fijación del producto

Piezas y funcionamiento del electrodoméstico

Panel de control

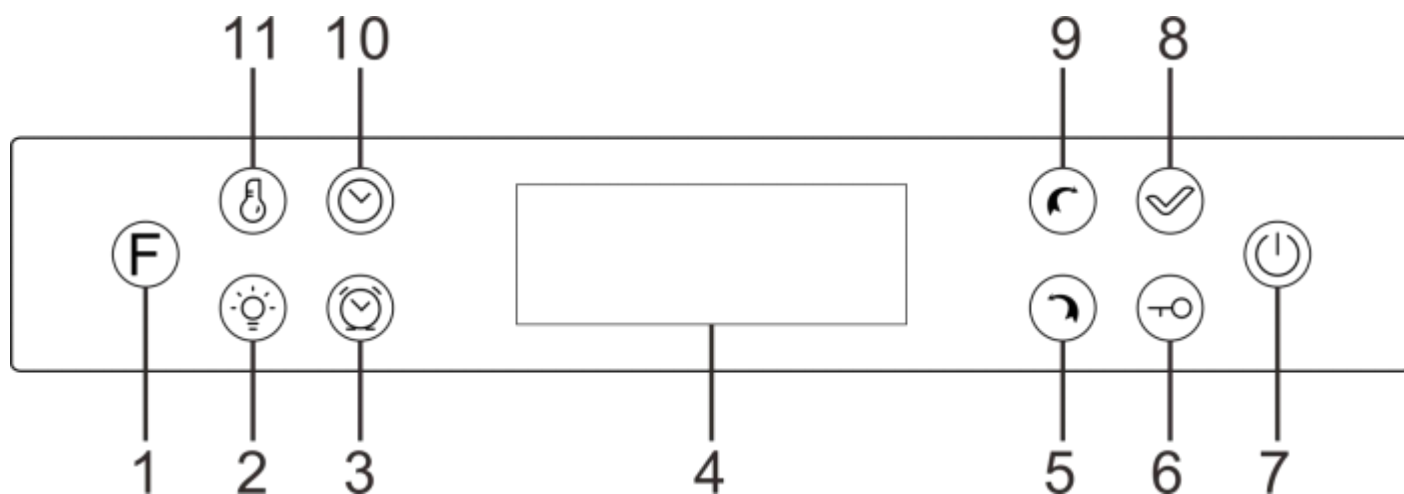

1. Botón de selección de funciones
2. Lámpara de horno ON/OFF
3. Botón de alarma/temporizador
4. Pantalla de visualización principal
5. Botón de disminución, se puede utilizar para seleccionar el modo de calefacción, disminuir la temperatura o ajustar el tiempo.
6. Botón de bloqueo a prueba de niños, presione y mantenga presionado durante 3 segundos
7. Botón de encendido / apagado del horno, presione y mantenga presionado durante 3 segundos
8. Botón de confirmación
9. Botón de aumento, se puede utilizar para seleccionar el modo de calefacción, aumentar la temperatura o ajustar el tiempo.
10. Botón de configuración de tiempo, utilizado para el tiempo de cocción o la hora de inicio de la cocción.
11. Botón de ajuste de temperatura

Pantalla de visualización principal



Icono	Explicación	Icono	Explicación
	Icono de modo de calefacción		Icono de engranaje del modo de calefacción
	Icono de ajuste de reloj/duración		Icono de visualización del reloj
	Icono de configuración de la hora de inicio de la cocción		Icono de alarma
	Ajuste del reloj tubo digital		Icono de calentamiento del horno
	Icono de hora		Icono de visualización de la barra de temperatura
	Icono de minutos		Icono de modo de conservación del calor
	Icono de visualización de temperatura		Icono de modo de calentamiento
	Icono de modo de calefacción de función		Icono de modo de tostado
	Modo de calefacción de programa automático		Icono del modo pizza
	Icono de lámpara de horno		Icono de modo de pierna de pollo
	Icono de candado a prueba de niños		

Modo de calefacción

Icono de función	Tipo de calefacción	Temperatura predeterminada	Modo	Uso
	Defrostar		F--1	A temperatura ambiente, la circulación de aire puede descongelar rápidamente los alimentos congelados (sin calor). Este es un control fácil y una forma rápida de acelerar el tiempo de descongelación y el proceso de descongelación de verduras preparadas y alimentos rellenos de mantequilla.
	Parrilla doble	180 °C	F--2	El elemento calefactor interno y el elemento calefactor externo en la parte superior del horno están funcionando. Adecuado para asar a la parrilla en grandes cantidades.
	Calor de fondo	180 °C	F--3	El elemento oculto en la parte inferior del horno proporciona un calor más concentrado sin que se dore. Adecuado para calentar comidas o platos de cocción lenta, como guisos crujientes, guisos, pasteles y pizzas.
	Función de pizza	180 °C	F--4	El elemento calefactor de aire caliente trasero y el calor más bajo Al mismo tiempo, los elementos de trabajo funcionan al mismo tiempo. Adecuado para recetas de cobertura húmeda y masa crujiente, como pizza, quiche, tarta de frutas y queso. Antes de comenzar a hornear, debes salir del horno precalentar.
	Convección	180 °C	F--5	Los componentes alrededor del ventilador convectivo proporcionan una fuente de calor adicional y el calor circula uniformemente por el ventilador, lo que da como resultado un proceso de cocción más rápido y económico. Adecuado para cocinar platos en varios niveles.
	Cocina con ventilador con fondo y arriba Elementos calefactores	180 °C	F--6	La combinación del ventilador y los dos elementos calefactores en la parte superior e inferior proporciona un rendimiento de penetración térmica más uniforme y ahorra un 30-40% de energía. El plato se dora por fuera sin que se seque por dentro. Adecuado para asar a alta temperatura o asar grandes trozos de carne.
	Calor superior / inferior	180 °C	F--7	El elemento calefactor superior e inferior trabajan juntos, lo que se puede utilizar para operaciones de cocción rutinarias. Adecuado para hornear y asar solo en un solo nivel.
	Sistema de asado a la parrilla / asado	180 °C	F--8	El elemento calefactor interno y el elemento calefactor externo en la parte superior del horno funcionan con ventilador. Adecuado para asar grandes cantidades de carne.
	Parrilla	180 °C	F--9	Para asar pequeñas cantidades de alimentos y para dorar alimentos. Coloque la comida en la parte central debajo del elemento calefactor de la parrilla.
	Calefacción rápida	200 °C	F--10	Se puede utilizar para precalentar el horno.

Modo de programa automático

Icono	Tipo de calefacción	Modo de calefacción	Temperatura predeterminada	Tiempo predeterminado (min)
	Modo de calentamiento	P--1	65 °C	
	Modo de fermentación	P--2	40°C	
	Modo de tostado	P--3	180 °C	10
	Modo pizza	P--4	180 °C	18
	Modo pierna de pollo	P--5	190°C	45
	Modo pan	P--6	190°C	25
	Modo pastel	P--7	200 °C	30
	Modo Beef	P--8	180 °C	30

Funcionamiento

Cuando se enciende la alimentación, la pantalla muestra "12:00" y el icono del  reloj parpadea 6 veces. En este momento, el horno no está funcionando. Después de 6 segundos, los parpadeos se detienen. Mantenga presionado el botón ON / OFF  durante 3 segundos, el producto estará en modo de espera.

Ajuste del reloj

Se utiliza para mostrar la hora actual en la pantalla. El reloj debe estar ajustado antes de usar.

Cuando se encienda la alimentación, presione  una vez y verá que "h" parpadea, ahora presione  o  para configurar la hora actual,

Después de 3 segundos, el "min" parpadea, presione  o  para configurar los minutos actuales. Después de 3 segundos, confirmará el tiempo establecido y dejará de parpadear.

Ajuste del modo de calefacción

Cada vez que presione el botón de función , pasará por la función de modo de calefacción y el programa automático de calefacción modo. Muestra  o  en la pantalla.

Después de elegir la función modo de calefacción o el modo de calefacción del programa automático, presione  o  para seleccionar el modo de calefacción que desee, presione  para confirmar. Si no presiona  para confirmar, se confirmará automáticamente después de 3 segundos.

Después de seleccionar el modo de calentamiento, presione el botón de temperatura  y el tubo de temperatura en la pantalla parpadeará, presione  o  para establecer la temperatura que desee.

Consejos: presione el botón de temperatura y el  botón de la lámpara  del horno al mismo tiempo, puede cambiar los grados Celsius y Fahrenheit.

Nota: Cuando se usa el modo de calefacción deforestado , se mostrará  en la pantalla. No se mostrará la temperatura en la pantalla, y tampoco se puede ajustar, pero significa que el horno se está calentando .

Ajuste del tiempo de cocción (duración)

Se utiliza para cocinar durante un período de tiempo seleccionado.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el horno se apaga automáticamente. El tiempo de cocción es ajustable a un máximo de 6 horas.

1. Seleccione el modo de calefacción y la temperatura que desee:

2. Presione  una vez, verá  se muestra en la pantalla y "h" parpadeando, presione  o  para configurar la hora,

después de 3 segundos, el "min" parpadeando, presione  o  para configurar el minuto. Después de 3 segundos, confirmará el tiempo establecido y dejará de parpadear.

3. Cuando termina el tiempo de cocción, el horno deja de funcionar. Suena la campana. Al presionar  en este momento, se detendrá la alarma. Si no presiona ningún botón, la alarma se detendrá automáticamente después de 2 minutos.

Establecer el inicio del tiempo de cocción

1. Seleccione el modo de calefacción y la temperatura que desee:

2. Presione  dos veces, verá  se muestra en la pantalla y "H" parpadeando, presione  o  para

configurar la hora, después de 3 segundos, el "min" parpadeando, presione  o  para configurar el minuto. Después de 3 segundos, confirmará el tiempo establecido y dejará de parpadear.

3. Cuando es el tiempo de fraguado del horno, suena la campana y el horno comienza a funcionar.

Es decir, la hora actual es 12:00, la hora establecida es 1 hora (1:00), cuando la pantalla muestra las 13:00, el horno comienza a funcionar.

Ajuste del programador automático

1. Seleccione el modo de calefacción y la temperatura que desee:

2. Presione  hasta que vea  programas en la pantalla, configure el tiempo de cocción que necesita.

3.  Presione hasta que vea  programas en la pantalla, configure la hora de inicio.

4. Cuando llegue la hora de inicio, suena la campana, el horno comienza a funcionar, la campana se detendrá automáticamente

después de 2 minutos sin presionar .

5. Cuando termine el tiempo de cocción, suena la campana, el horno deja de funcionar, la campana se detendrá

automáticamente después de 2 minutos sin presionar .

Ajuste del temporizador / alarma

La alarma se utiliza como una función de recordatorio, que se puede usar para precalentar o agregar condimentos durante el proceso de calentamiento. La alarma solo sonará cuando finalice el tiempo de configuración de la alarma y el horno no dejará de funcionar.

1. Seleccione el modo de calefacción y la temperatura que desee.

2. Presione  hasta que vea el  programa en la pantalla y "h" parpadeando, configure la hora que desea para la alarma, después de 3 segundos, verá "min" parpadeando, luego configure el mínimo que desea para la alarma. Después de 3 segundos, confirmará el tiempo establecido y dejará de parpadear.

3. Cuando se alcanza la hora de fraguado, suena la campana. Al presionar  en este momento, se detendrá la alarma. Si no presiona ningún botón, la alarma se detendrá automáticamente después de 2 minutos.

Cerradura a prueba de niños

Su electrodoméstico tiene una cerradura a prueba de niños para que los niños no puedan encenderlo accidentalmente ni

cambiar ninguna configuración. Al pulsar  y mantenerlo presionado durante 3 segundos, el bloqueo a prueba de niños se muestra en la pantalla. Si lo mantienes pulsado durante 3 segundos de nuevo, se desbloqueará de nuevo el panel de control. 

Función de pausa

Cuando el producto entra en el estado de funcionamiento de horneado, presione el  botón, el horno deja de

funcionar, presione el  botón y el horno continúa funcionando.

Método de uso

Sugerencias e instrucciones de cocina

■ Sugerencias normales

- Sugerimos precalentar el horno antes de poner los alimentos en el horno.
- Normalmente, es imposible acortar el tiempo de cocción aumentando la temperatura (los alimentos pueden estar bien cocidos en el exterior, pero aún no en el interior).
- Si la cocción se realiza en una parrilla multicapa, sugerimos utilizar una función Convencional + ventilador para que se pueda lograr una cocción uniforme en todas las alturas.
- Para lograr el mejor efecto de cocción, sugerimos que la vajilla adecuada se coloque en el centro de la parrilla o bandeja.
- Para evitar la formación de perlas de condensación excesivas en el vidrio interior, después de la cocción, los alimentos calientes no deben colocarse en el horno durante mucho tiempo.

■ Sugerencias para cocinar la carne

- El tiempo de cocción de los alimentos, especialmente de la carne, varía según el grosor y la calidad de la carne y el sabor del usuario.
- Sugerimos usar termómetros para carne cuando cocine la carne. (El termómetro no se suministra con el horno).
- Si es necesario, los alimentos se pueden envolver en papel de aluminio para cocinarlos y hacerlos más tiernos.

■ Sugerencias para cocinar pasteles y galletas

- Los moldes de metal oscuro pueden absorber mejor el calor al hornear pasteles.
- La temperatura y el tiempo de cocción dependen de la calidad y consistencia de la mezcla.
- Para comprobar que el bizcocho está maduro o no, al final del tiempo de cocción, inserte el palo metálico en la parte superior del bizcocho y luego retírelo. Si la masa no se pega al poste de metal, el bizcocho está maduro.
- Si el bizcocho se colapsa al salir del horno, al siguiente se puede prolongar el tiempo adecuadamente, si es necesario, también se puede reducir en unos 10° C para hornear.

■ Sugerencias de descongelación

- Sugerimos que los alimentos congelados se coloquen en la vajilla destapada.
- Al descongelar, se debe quitar todo el paquete de los alimentos.
- Extienda los alimentos en una sola capa para descongelarlos uniformemente sin superponerse.
- Al descongelar la carne, sugerimos usar una parrilla para colocar los alimentos en el segundo nivel de la percha y la bandeja para hornear en el primer nivel. De esta manera, se drena el líquido de los alimentos congelados.

Consejos para ahorrar energía

Para ahorrar energía en el uso de hornos, se pueden seguir las siguientes instrucciones:

1. La puerta debe estar completamente cerrada para todas las operaciones de cocción.
2. No abra la puerta del horno con frecuencia mientras cocina, ya que dejará salir el calor del horno.
3. Apague la alimentación por completo cuando no esté en uso.
4. Mantenga siempre limpio el interior del horno.

Limpieza y mantenimiento

Interior del horno/Puerta del horno

■ Puerta del horno

La puerta de vidrio siempre debe estar limpia, para eliminar las manchas difíciles con papel absorbente de cocina, esponjas húmedas y detergentes comunes.

- No use un limpiador a vapor para limpiar el horno.
- No use detergentes o detergentes corrosivos para limpiar la puerta de vidrio.
- No utilice materiales ásperos o de fricción, ni raspadores de metal afilados para limpiar la puerta de vidrio del horno, ya que pueden rayar la superficie.

■ Interior del horno

Para mantener mejor el horno, después de la cocción, el horno debe enfriarse completamente antes de limpiarlo.

- Saque todas las piezas extraíbles.
- Para facilitar la limpieza, se puede quitar la puerta del horno. El método de extracción se refiere a "Retire la puerta del horno" a continuación).
- No se deben usar limpiadores a vapor durante la limpieza.

Retire la puerta del horno

La puerta extraíble del horno permite a los usuarios tocar completamente el interior del horno, lo que hace que el mantenimiento sea más conveniente y rápido.

(1) Abra la puerta al ángulo máximo y tire de la cerradura hacia atrás en la bisagra de la puerta (Figura 1). Hay dos cerraduras a ambos lados de la puerta del horno.

(2) Cierre la puerta del horno, a unos 15 grados, luego levante la puerta y sáquela lentamente del horno. (Figura 2)

(3) Después de la limpieza, realice las operaciones mencionadas anteriormente en los pasos opuestos para restaurar la puerta a su estado original.

■ Nota: Después de usar un detergente específico, haga funcionar el horno durante 15 minutos con ajustes máximos de calentamiento para eliminar los residuos en el horno. En este proceso, las partes táctiles pueden estar más calientes de lo habitual. Mantenga alejados a los niños del horno.

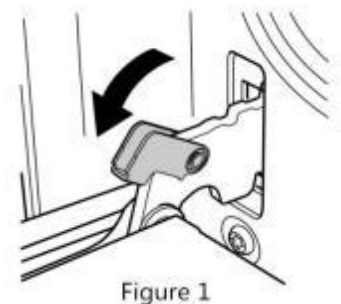


Figure 1


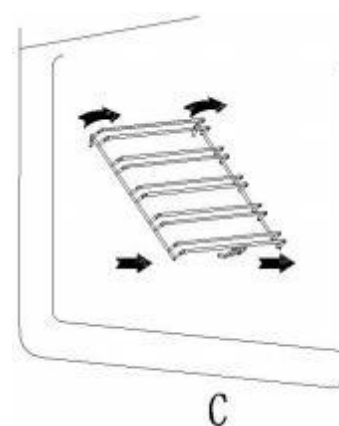


Figure 2

Retire las rejillas deslizantes

Retire la percha para facilitar la limpieza de la pared lateral del horno. Nota: Opere este proceso debe ser ligeramente manual, o dañará el esmalte.

- Retire todos los accesorios, como la rejilla y la bandeja para hornear.
- Empuje ligeramente hacia abajo el gancho en las gradillas en el punto de sujeción como se muestra (A).
- Gire la rejilla hacia adentro en un ángulo de aprox. 45 grados (B-C).
- Desenganche por la parte superior y sáquelo con cuidado (C).
- Para volver a instalar después de la limpieza, siga los pasos anteriores en orden inverso.

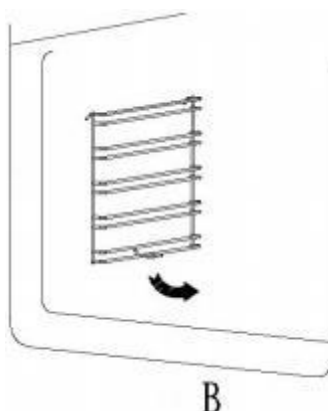

Reemplazo de la luz del horno

La luz utilizada en el horno es una luz especial resistente a altas temperaturas (AC230V / 25W tipo G9, lámpara halógena T300 °C)

Por lo tanto, es necesario comprar luz genuina de distribuidores autorizados.

Los pasos de reemplazo son los siguientes:

- 1.Desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente.
- 2.Gire la tapa de vidrio en sentido contrario a las agujas del reloj. (Figura 5)
- 3.Retire la luz y reemplácela por una del mismo tipo. (Figura 6)
- 4.Después de reemplazar la luz, atornille la cubierta de vidrio en el sentido de las agujas del reloj.



Figure 5

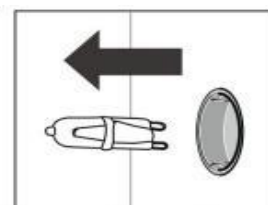


Figure 6

Reemplazo de la sonda térmica

La sonda utilizada en el horno es una sonda física mecánica. No lo reemplace sin autorización. En caso de anomalías comuníquese con el taller de reparación designado de inmediato para su reemplazo.

Características técnicas

Modelo	250199
Voltaje	220-240V
Potencia nominal	2800W
Tubo de calor del anillo exterior superior	1000W
Tubo de calefacción interior superior	1200W
Tubo calefactor inferior	1000W
Tubo calefactor trasero	1800W
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tamaño del producto (ancho * profundidad * alto)	595 (ancho) X565 (profundidad) X595 (altura)
Volumen nominal	70L

Instrucciones de instalación

Nota importante

- La tapa de la cocina debe estar correctamente colocada para garantizar el correcto funcionamiento del horno.
- El panel de los utensilios de cocina adyacentes al horno debe estar hecho de materiales resistentes al calor. El equipo de cocina hecho de madera contrachapada debe garantizar que el pegamento pueda soportar una temperatura de al menos 120 grados centígrados. Cuando el plástico o el pegamento no pueden soportar esta temperatura, el equipo se derretirá y deformará.
- Una vez colocado el horno en el equipo de cocina, los componentes eléctricos deben estar completamente aislados. Se trata de un requisito de seguridad legal.
- Todas las cubiertas del horno deben estar firmemente fijadas en su lugar y no se pueden quitar sin usar herramientas especiales.
- Retire la parte posterior del equipo de cocina para asegurar la circulación completa del aire alrededor del horno.
- El horno debe tener al menos 45 mm de espacio libre trasero.
- Debido a que el mango del horno y las piezas de chapa metálica son fáciles de cortar, los instaladores deben usar guantes para la instalación.

Conectores eléctricos

 Advertencia


 El cableado del horno debe estar equipado con un dispositivo de desconexión de todos los polos de acuerdo con las reglas de cableado.

 Después de instalar el aparato, es necesario tener otros métodos para desconectar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación se desconecta mediante un enchufe conectable o mediante un interruptor de cableado fijo que cumple con los requisitos de cableado.

Información importante

El aparato está diseñado para instalarse permanentemente con un cable de alimentación de tres clavijas y solo puede ser conectado por un experto autorizado de acuerdo con el diagrama de conexión. Solo un electricista cualificado que tenga en cuenta las normas pertinentes puede sustituir el cable de alimentación. No utilice varios enchufes, regletas de enchufes o extensiones. La sobrecarga provoca un riesgo de incendio. Si ya no se puede acceder a la conexión después de la instalación, se debe proporcionar un interruptor de aislamiento de todos los pines con un espacio de contacto de al menos 3 mm.

Conecte los cables del cable de alimentación de red de acuerdo con el siguiente código de colores:

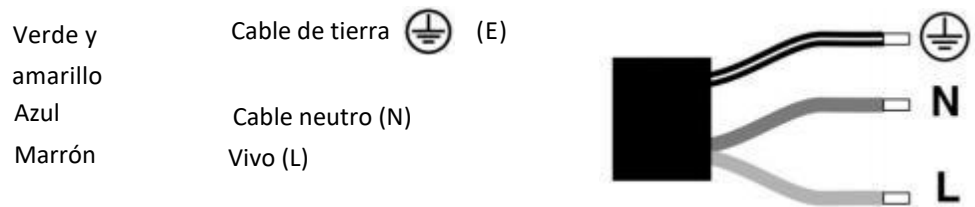

Horno fijo razonable




Nota

Se requieren dos personas para ayudar en la instalación del horno.

La base del horno debe instalarse como se muestra a continuación.



1. Preste atención a las dimensiones generales requeridas para la instalación.

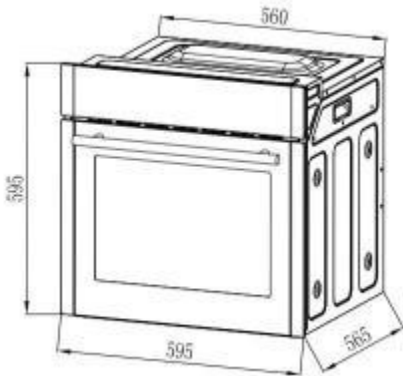


Unidad: mm

2. Convexo

Para tener la mejor integración de la cocina, instale el equipo en el gabinete estándar de 600 mm de ancho, para que pueda lograr un efecto enrasado con la parte frontal del gabinete. El equipo también se puede instalar en forma de convexo.


Convexo (vista superior)	
A: Puerta del armario	

Antes de instalar el equipo, asegúrese de que el gabinete cumpla con las siguientes dimensiones internas vacías. Para garantizar la circulación del aire, el horno debe instalarse de acuerdo con el tamaño y la distancia que se muestran en la figura a continuación.

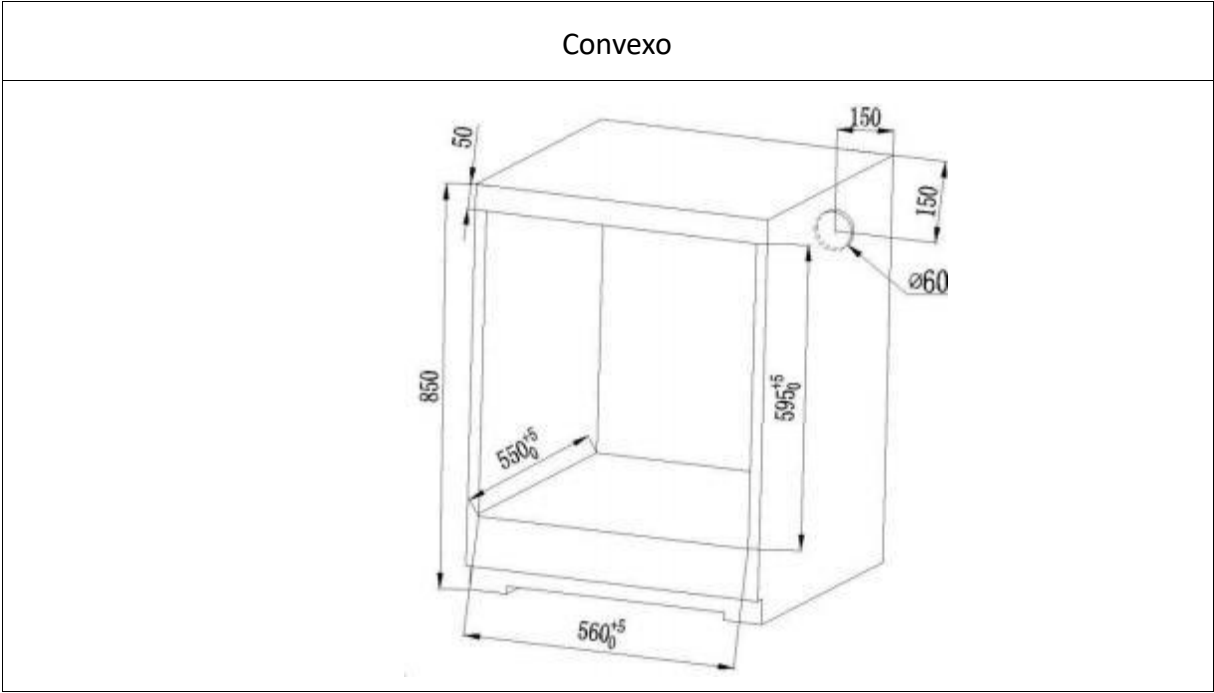

■ Nota: • El horno se puede instalar en cualquier gabinete con resistencia al calor.

Fijar el horno al gabinete

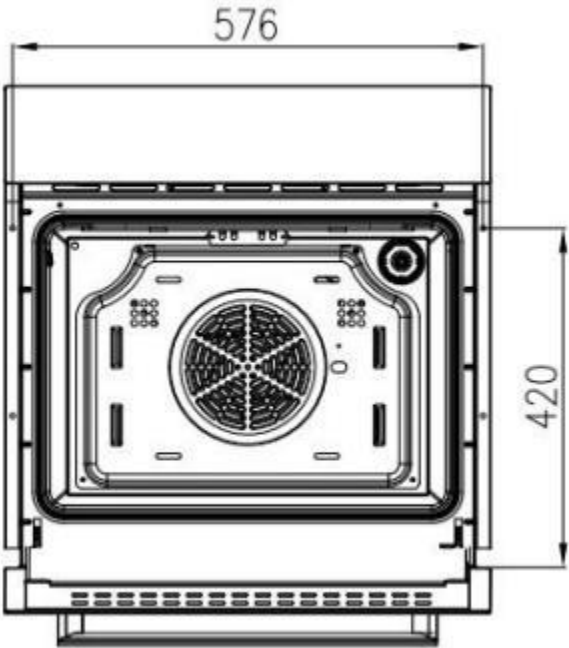

■ Nota: • Abra la puerta del horno, revise la rejilla lateral del horno y determine el orificio de fijación.