



Campana extractora

Instalación y manual de usuario

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
PRECAUCIÓN.....	2-3
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.....	4
MÉTODO DE INSTALACIÓN DE SALIDA DE AIRE EN FORMA DE T.....	5
MÉTODO DE INSTALACIÓN DE SALIDA DE AIRE.....	6-8
INSTALACIÓN MODELO ISLAND.....	9-10
INSTALACIÓN MODELO SLIM.....	10-12
INSTALACIÓN MODELO TELESCÓPICO.....	13
INSTALACIÓN DE MODELO EMPOTRADO.....	14
INSTALACIÓN DEL MODELO DE LÁMPARA.....	15
INSTALACIÓN DEL MODELO DE MESADA.....	16
OPERACIÓN.....	17
INFORMACIÓN.....	18-31
MANTENIMIENTO.....	32-33
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	34
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....	34
GARANTIA.....	35-37

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir esta campana extractora.

Este manual de instrucciones está diseñado para proporcionarle todas las instrucciones necesarias relacionadas con la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

Para operar la unidad de manera correcta y segura, lea atentamente este manual de instrucciones antes de instalarla y usarla.



PRECAUCIÓN

- Nunca permita que los niños operen la máquina.
- La campana extractora es solo para uso doméstico, no apta para barbacoas, asadores y otros fines comerciales.
- Utilice un paño húmedo y jabón neutro para limpiar la campana extractora después de un tiempo específico (sugerencia: cada 2 meses), para evitar que la unidad corra riesgo de incendio.

Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.

- Mantenga la cocina con buena convección antes de conectar este aparato; Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado únicamente por personal de servicio calificado.
- Deben cumplirse las normas relativas a la descarga de aire.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y también por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento sólo si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

Deberá haber una ventilación adecuada de la sala cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que los aparatos que queman gas u otros combustibles; la campana extractora solo está diseñada para instalarse sobre una placa con no más de cuatro elementos de placa; El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utiliza para extraer los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles

Las campanas extractoras y otros extractores de humos de cocina pueden afectar negativamente el funcionamiento seguro de los aparatos que queman gas u otros combustibles (incluidos los de otras habitaciones) debido al reflujo de gases de combustión.

Estos gases pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono. Después de la instalación de una campana extractora u otro extractor de humos de cocina, el funcionamiento de los aparatos de gas de combustión debe ser probado por una persona competente para garantizar que no se produzca un reflujo de gases de combustión.



CAUCIÓN

Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se usan con aparatos de cocina.






Peligro de descarga eléctrica

Enchufe esta unidad únicamente en un tomacorriente con conexión a tierra adecuada.

Si tiene dudas, busque el consejo de un ingeniero debidamente calificado.

- Tipo de lámpara: L09 (CC: 12 V), L11 (CA: 110-240 V);
- Descripción de la forma: redonda;
- Potencia nominal de la lámpara prevista: 1,5 W;
- Potencia máxima de una lámpara de reemplazo potencial: 1,5 W;
- Voltaje nominal o rango de voltaje de la lámpara: CC: 12 V CA: 110-240 V;
- Dimensión nominal de la lámpara: 68mm².

Artículos incluidos

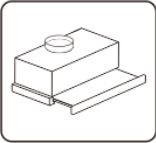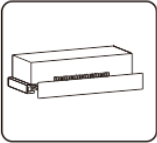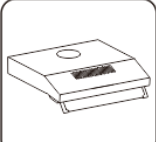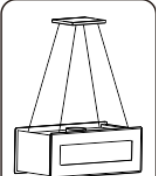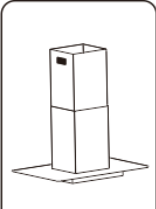	 × 6 St4 × 30	 × 6 φ 8 × 35		 × 4 M5 × 26	 × 2 St4 × 30	 × 2 φ 8 × 35
	 × 6 St4 × 30	 × 6 φ 8 × 35		 × 12 St4 × 16		
	 × 4 St4 × 30	 × 4 φ 8 × 35	 × 4 M6 × 50	 × 4 St4 × 12	 × 4	
	 × 11 St4 × 30	 × 11 φ 8 × 35	 × 6 M6 × 50	 × 40 M5 × 10	 × 4 St4 × 6	 × 16  × 16
	 × 12 St4 × 30	 × 12 φ 8 × 35	 × 6 M5 × 10	 × 6		
	 × 9 St4 × 30	 × 9 φ 8 × 35	 × 2 St3 × 10			


Herramientas necesarias:



INSTALACIÓN

Prepárese para la instalación

Advertencia: Si no instala los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar riesgos eléctricos.

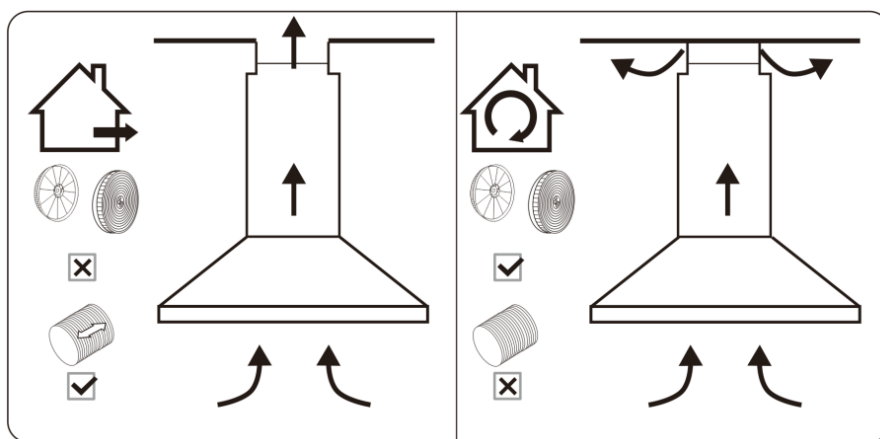

OPCIÓN DE CONDUCTOS



OPCIÓN DE RECIRCULACIÓN

- a) Si tiene una salida al exterior, su campana extractora se puede conectar como en la imagen de arriba por medio de una tubería (con un diámetro interior de 150 mm).

Si no tiene una salida al exterior, puede optar por el modo de recirculación utilizando un filtro de carbón.




- b) Antes de la instalación, apague la unidad y desconéctela del tomacorriente.

- c) c. La campana extractora debe colocarse a una distancia de 650 ~ 750 mm por encima de la estufa para obtener el mejor efecto.

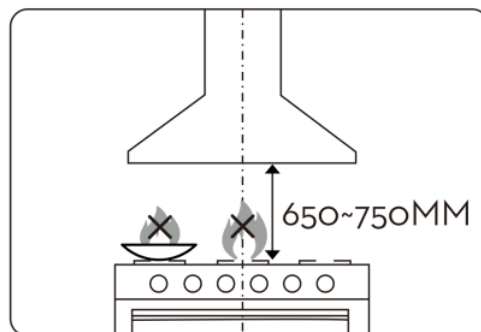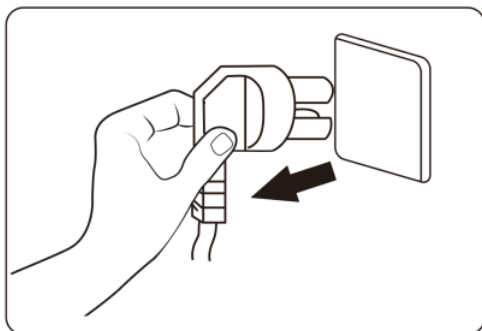

NOTA: No flamee debajo de la campana extractora

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE SALIDA DE AIRE EN FORMA DE T

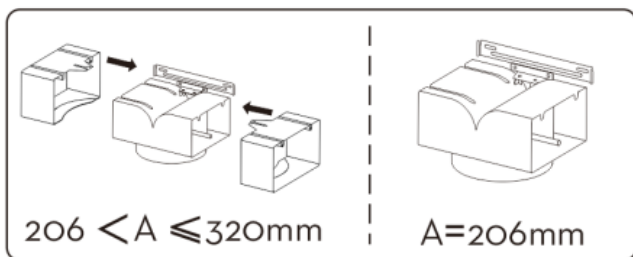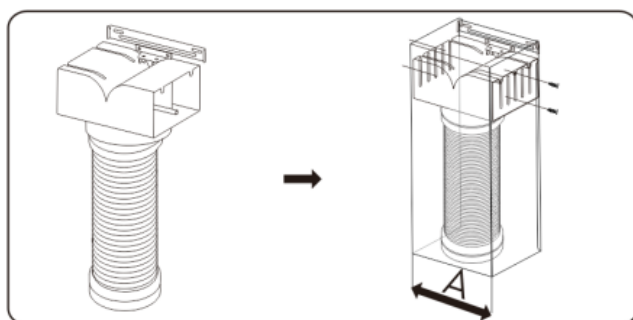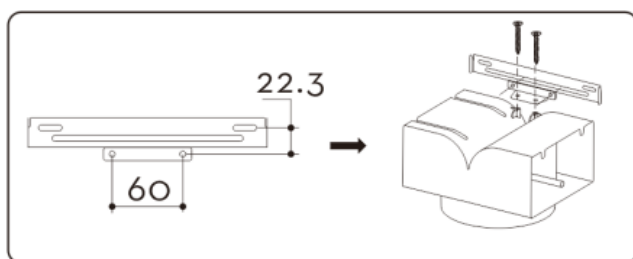


Coloque el soporte de salida de aire en forma de T debajo del soporte de la chimenea interior y fije la salida en forma de T en el soporte de salida en forma de T con 2 tornillos. (Ver foto 1)

1. Arregla la tubería.
2. 2. Apriete el tornillo de dos lados de la chimenea para fijar la salida en forma de T después de instalar la chimenea. (Ver foto 2)

Elija el ajustador adecuado según el tamaño de la chimenea y fije el ajustador con tornillos ST4×8. (Ver foto 3)

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE SALIDA DE AIRE

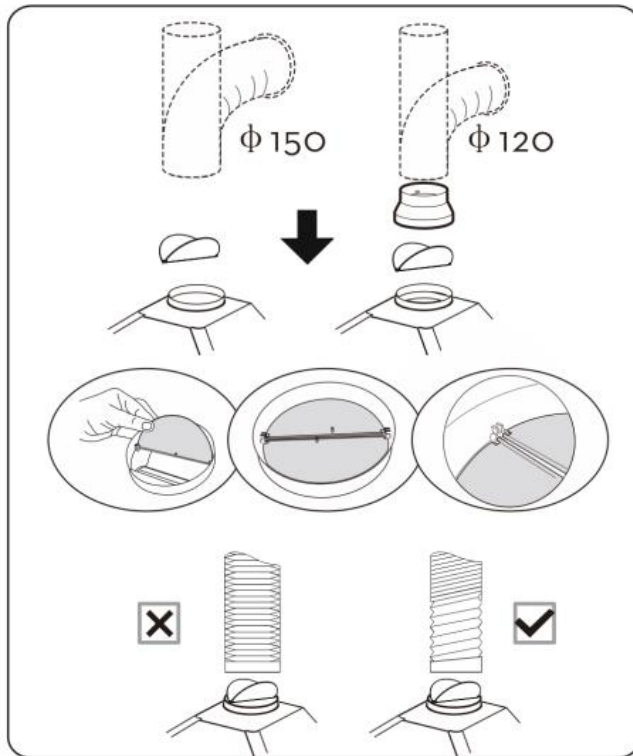


Método de instalación para tubería de 150 mm de diámetro: inserte la válvula unidireccional como imagen y fije la tubería.

Atención: La protuberancia de la válvula unidireccional debe estar hacia arriba.

Método de instalación para tubería de 120 mm de diámetro: inserte el amortiguador como imagen y fije el convertidor antes de colocar el conducto.


La tubería cerca de la salida de aire debe extenderse por completo.

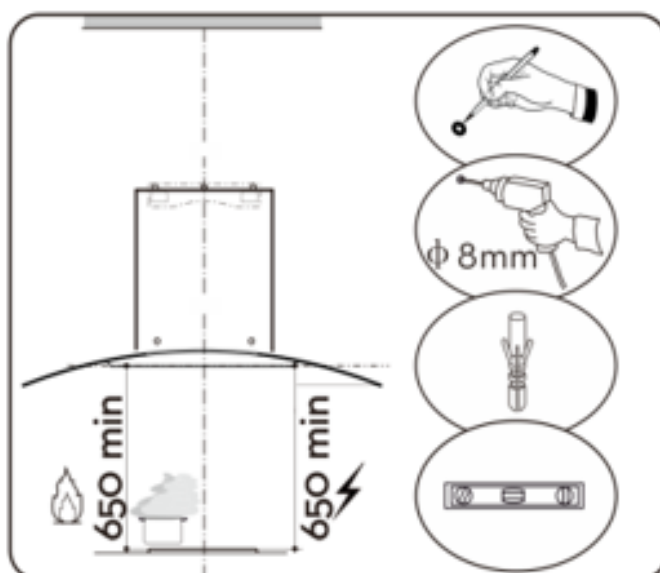


Prepare el lápiz, el taladro eléctrico, los anclajes de pared de plástico y nivele antes de la instalación.

Altura de instalación recomendada: 700 mm


Altura mínima de instalación requerida: 650 mm

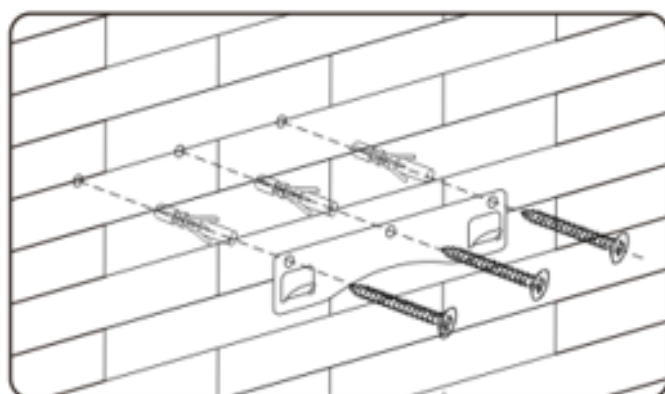


Taladre agujeros de 3×8 mm para acomodar el soporte. Atornille y apriete el gancho en la pared con los tornillos y anclajes de pared de plástico proporcionados.

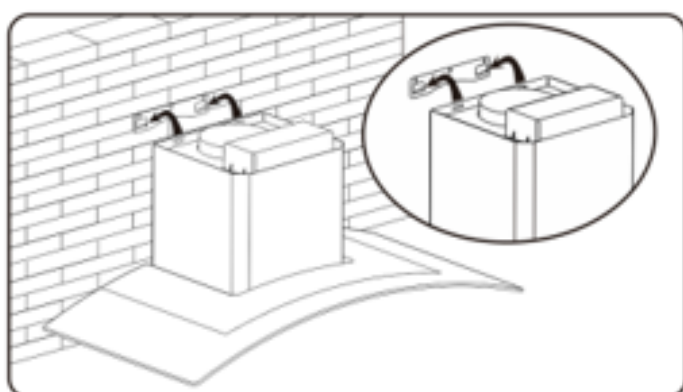


Levante la campana extractora y cuélguela del gancho de la pared.

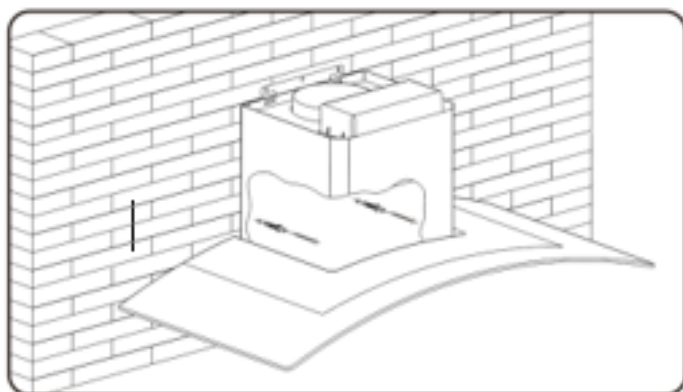

Necesita perforar agujeros extra de 2×8mm y tornillos de fijación y anclajes de pared de plástico antes de la instalación.

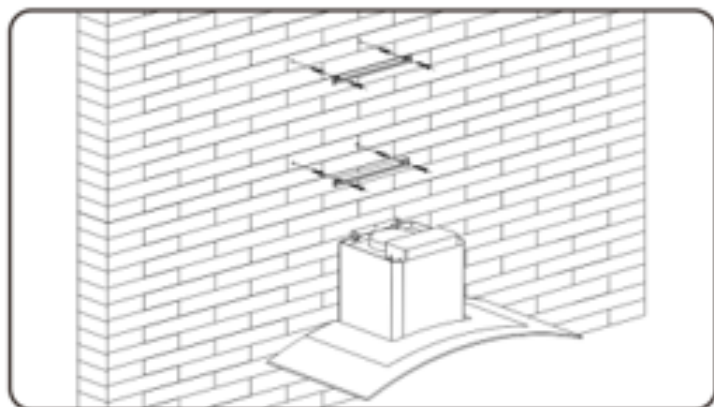


Marque la posición y taladre 2 agujeros para cada soporte de chimenea y apriete el soporte con tornillos.

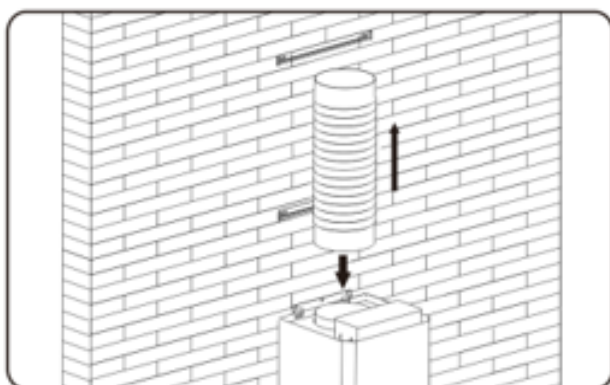


Fije la válvula unidireccional a la salida de aire de la campana extractora y luego conecte la tubería a la salida de aire como se muestra en la imagen.

Nota: El soporte más largo es superior.

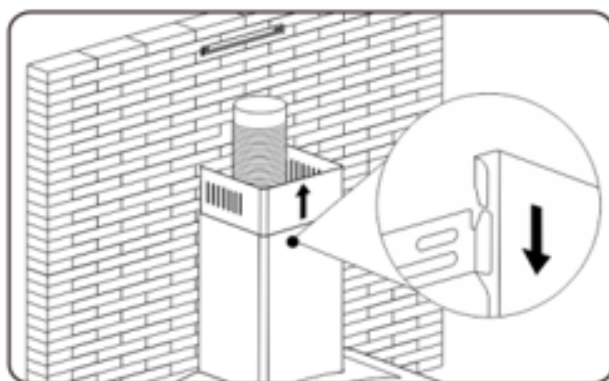

Coloque la chimenea superior en la chimenea inferior. Luego sacando la chimenea superior hacia arriba. Ajuste para alcanzar la altura requerida.

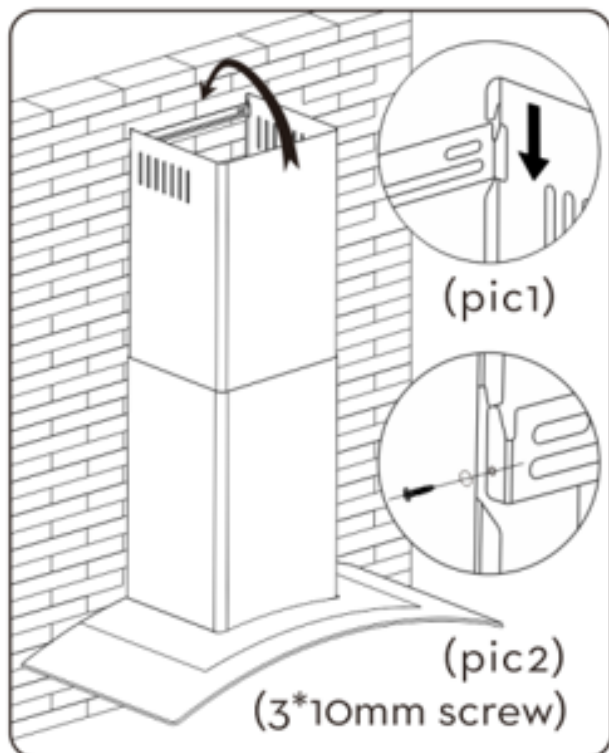

Hay 2 métodos para instalar la cubierta de la chimenea. Por favor, revisa la foto adjunta para referencia.


- 1) Después de perforar los 2 orificios y fijar el soporte, cuelgue la tapa de la chimenea haciendo coincidir las cerraduras de ambos lados. (Imagen 2)
- 2) Después de perforar los 2 orificios y fijar el soporte, instale la tapa de la chimenea bloqueándola con 2 tornillos en ambos orificios laterales. (Imagen 2)

INSTALACIÓN DE MODELO DE ISLA



Coloque la placa colgante en el techo y luego marque la posición de los orificios de los tornillos. La placa colgante debe fijarse de forma segura al techo.


- (1) 6 * pernos de expansión para techo de cemento.
- (2) 11 * ST4 x30 tornillos para techo de madera.

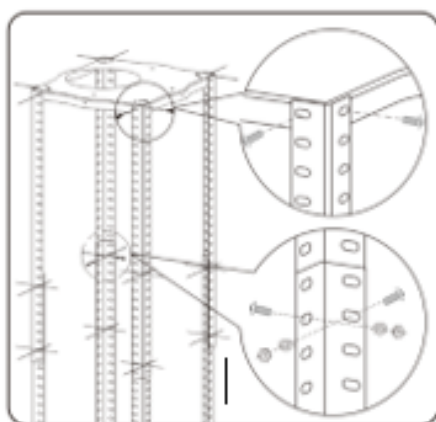

Fije las barras angulares a la placa de montaje, usando tornillos 8x(M5x10).

Extienda las barras angulares a la altura requerida y luego fíjelas en su posición con tornillos y tuercas 16x(M5x10) con arandelas metálicas.


IMPORTANTE: Las barras angulares deben tener un solapamiento de AL MENOS 100 mm

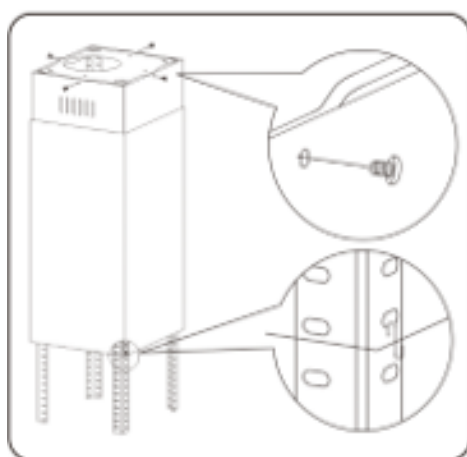

Si su campana extractora se va a utilizar en modo de extracción, debe conectar la manguera de conductos al adaptador de techo en este punto.


Fije la sección superior de la chimenea a la placa colgante, usando los 4 tornillos auto rosca

Deslice la sección inferior de la chimenea sobre las barras angulares y levántela hasta que quede justo debajo de la sección superior de la chimenea.

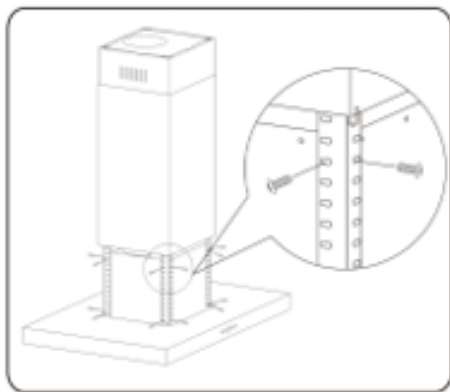

IMPORTANTE: Esta etapa del proceso de instalación DEBE ser completada por dos personas.


IMPORTANTE: Los tornillos 16×M5 DEBEN apretarse de forma segura.

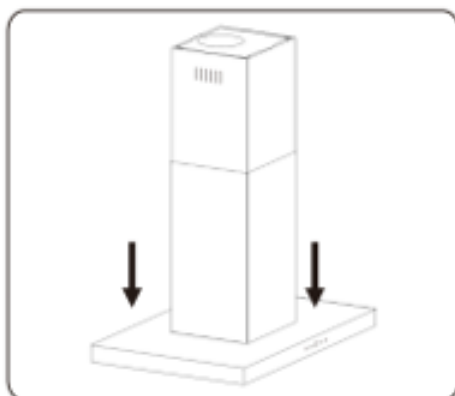

Retire el gancho para colgar y luego deslice la sección inferior de la chimenea hacia abajo, hasta que descansa contra el cuerpo principal de la campana extractora.

INSTALACIÓN DE MODELO SLIM

Dos métodos de ventilación (A y B)


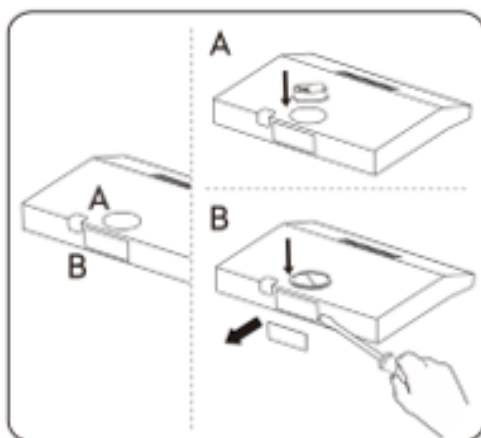


Ventilación vertical:

Método A: conecte la salida de aire de 120 mm a la ventilación superior de la campana delgada.

Método B: cubra la ventilación superior de la campana delgada con la tapa de salida provista y retire la placa de metal cuadrada posterior con una herramienta.

Para la instalación:

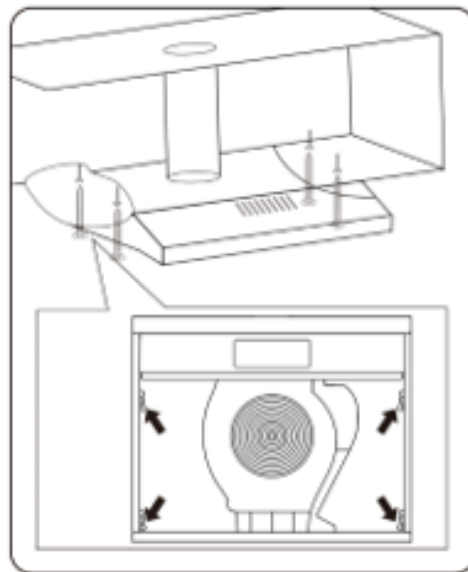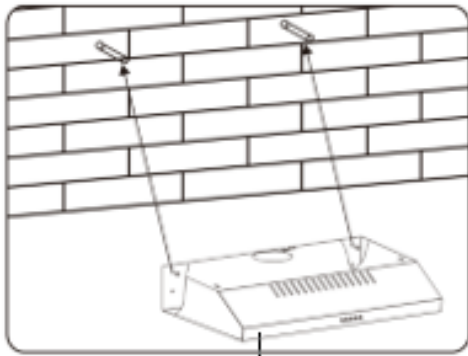

1. De acuerdo con la distancia central del orificio en la parte posterior de la campana delgada, mida la posición y luego taladre 2 orificios de $\varnothing 8$ mm en la pared. Inserte los anclajes de pared de plástico en cada orificio y apriete 2 tornillos ST4x30 en los anclajes de pared de plástico.

Coloque la cubierta delgada en los tornillos de apriete.

Fije la campana extractora con un tornillo de seguridad.


Los dos orificios de ventilación de tornillo de seguridad están

2. Mida la posición y taladre 4 agujeros de 6 mm diámetro en la parte inferior del gabinete y corte el orificio de ventilación en el gabinete.

Alinee la capucha delgada con el orificio en la parte inferior de gabinete y atornillar con 4 piezas ST4x30 tornillos como en la imagen.

NOTA:

1. La tubería extensible es un accesorio opcional, no suministrado.
2. Retire la película protectora antes de la instalación.
3. Hay 2 métodos de ventilación, incluida la ventilación horizontal y la ventilación vertical. Preste atención al método de ventilación durante la instalación.

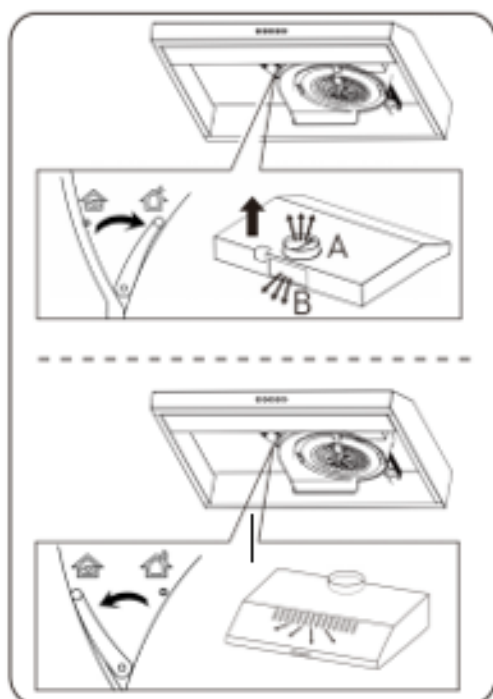

Ajuste de ventilación de aire:


Extracción exterior: gire el ajustador a la posición exterior, instale la salida, encienda la campana extractora, luego el aire se ventilará desde la salida exterior.

Reciclaje: el modo de reciclaje con filtro de carbón, gire el ajustador a la posición interior, instale la tapa de salida, encienda la campana extractora, luego el aire se puede ventilar desde la salida interior.

ADVERTENCIA: El carbón no se puede lavar ni reciclar. Debe cambiarse como máximo después de 120 horas de uso. El filtro de carbón no debe exponerse al calor.

INSTALACIÓN DE MODELO TELESCOPICO

Dos métodos de instalación (A y B)

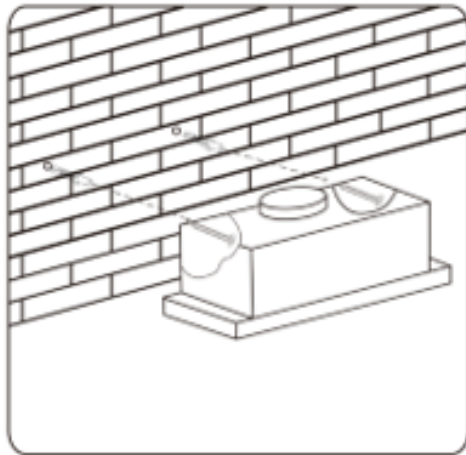

Método A:

Para instalar en la pared, taladre 2 orificios de Ø8 mm en un lugar adecuado de acuerdo con la distancia central del orificio en la parte posterior de la campana.

Inserte la tuerca en los agujeros.

Inserte los tornillos en las tuercas y apriete.

Coloque la campana extractora en los tornillos de apriete.


Fije la campana extractora con un tornillo de seguridad.

Las dos rejillas de ventilación de seguridad están colocadas en la carcasa trasera, con un diámetro de 6 mm

Coloque la válvula unidireccional en la campana extractora.

Método B:


Taladre 4 agujeros de 6 mm de diámetro en la parte inferior del armario colgante. Coloque la válvula unidireccional en la campana extractora, luego instale la campana extractora en la parte inferior del armario colgante, apriete la campana con los 4 tornillos incluidos.

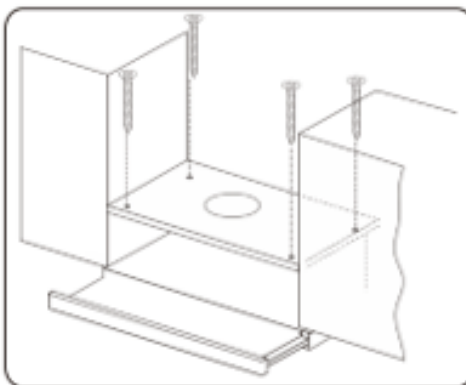

Nota:


1. La tubería extensible es un accesorio opcional, no suministrado.
2. Retire la película protectora antes de la instalación.

INSTALACIÓN DE MODELO EMPOTRADO

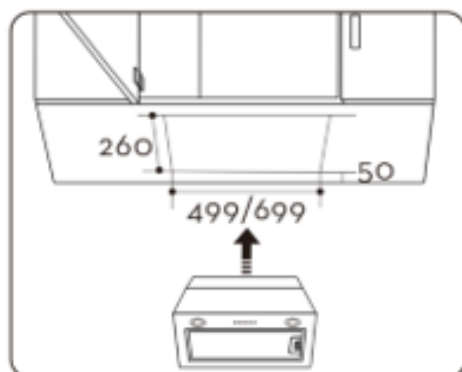


Antes de la instalación, verifique y haga un agujero en su gabinete de cocina en el tamaño adecuado para que quepa en

Nota: El ancho del gabinete no debe ser inferior a 260 mm y se debe reservar un espacio de 50 mm en los dos extremos de la abertura. (ver imagen)

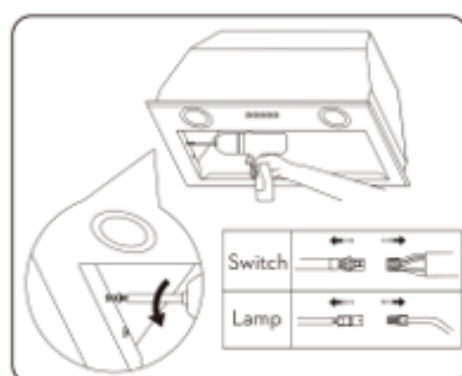

Retire el filtro y afloje 2 tornillos por lado izquierdo / derecho del panel, desconecte la lámpara y el conector del interruptor y luego coloque el panel (ver imagen)

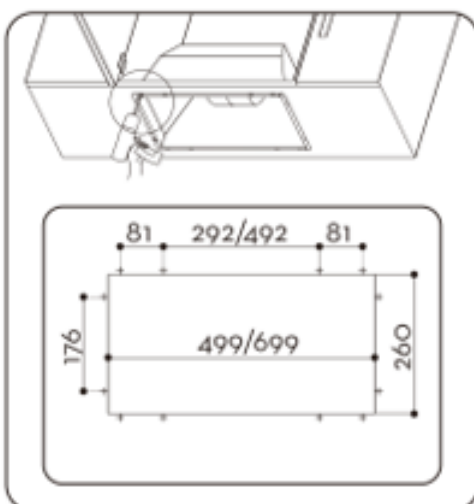


1. Fije el cuerpo del producto en el gabinete con 12 tornillos.

2. Conecte la lámpara y el cable del interruptor y fije el panel en el cuerpo y apriete 2 tornillos por lado izquierdo y derecho, finalmente instale el filtro.

Apriete los tornillos de 12 piezas

INSTALACIÓN DE MODELO DE LAMPARA

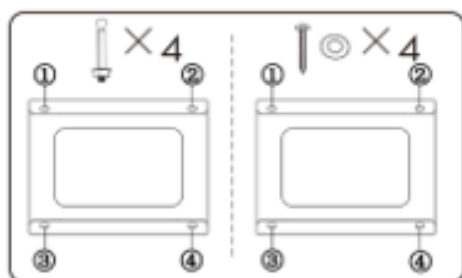

Método 1 (para techo de madera):


Fije la percha en el techo de madera usando 4 piezas

Tornillos ST4×30.

Método 2 (para techo de cemento):

Fije la percha en el techo de cemento usando 4 piezas

Tornillos antidetonantes M6×50.

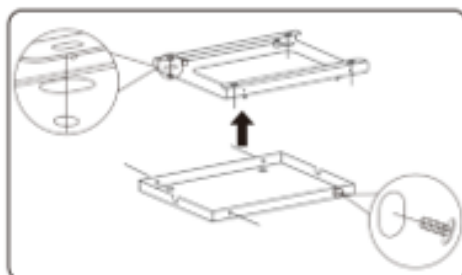

Después de fijar la percha en el techo, fije la

cubierta de la percha en la percha con 4 tornillos ST4


×12.



1. Coloque un extremo del cable en el tensor

telescopico de la percha para fijarlo firmemente. 2.

Presione el tensor telescopico para ajustar la longitud del cable.

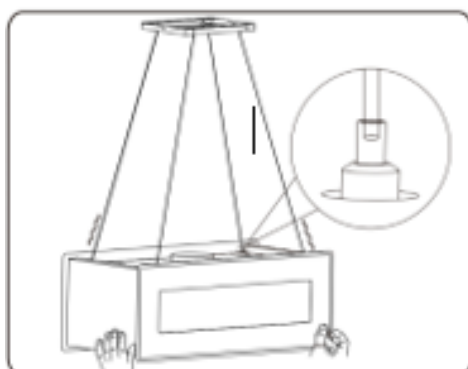


Coloque el otro extremo del cable de acero en el


cabezal tensor telescopico del cuerpo del capó y

ajuste la longitud del cable de acero para mantener el capó en posición horizontal.


INSTALACIÓN DE MODELO DE MESADA

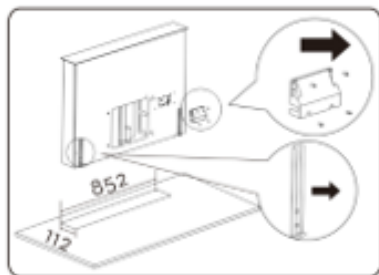


Desmontar soporte de 2 piezas (4 piezas M4 × 12) y 1 caja de almacenamiento de cables de la campana (6 piezas St3 × 12).

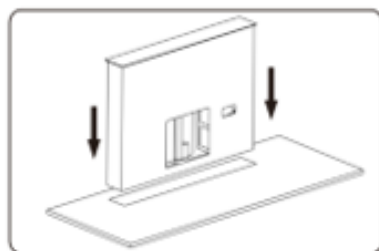


Mida el tamaño de la placa de cocción y asegúrese de que tiene suficiente espacio para poner en el producto y el panel debe fijar la superficie superior de cocción.

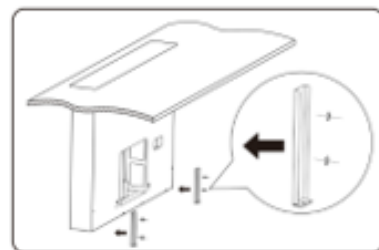

Después de colocar el producto en la encimera, fije el soporte en el cuerpo con tornillos y ajuste la posición de acuerdo con la altura del suelo.

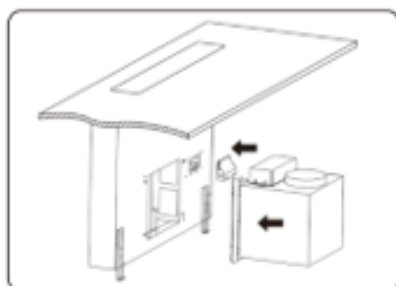

Retire los tornillos de 4 piezas que fijan el gabinete en el producto, conecte los cables relevantes y use los tornillos que fijan la tapa de la caja de control eléctrico para volver a fijar la tapa de la caja de control eléctrico. Asegure el gabinete con 4 tornillos en el producto.

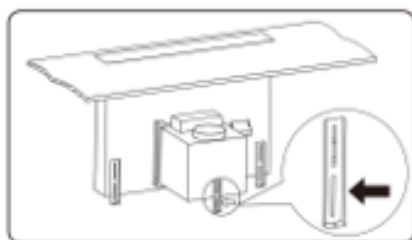

Finalmente fije el soporte en el gabinete.



NOTA:

ANTES DE USAR: Retire la película protectora blanca / azul de la campana extractora, las cubiertas de la chimenea y los filtros deflectores.

OPERACIÓN

BOTONES



Botón de apagado

Apague el ventilador.



Botón de baja velocidad

Encienda el ventilador a baja velocidad.

Es adecuado para hervir a fuego lento y cocinar, lo que no produce mucho vapor.



Botón de velocidad media

Encienda el ventilador a velocidad media.

Esto es ideal para la ventilación durante la operación de cocción estándar.



Botón de alta velocidad

Encienda el ventilador a alta velocidad.

Esto es ideal para la ventilación cuando se ha producido una alta densidad de humo o vapor.



Botón de luz


Se utiliza para encender/apagar la luz.

Botón basculante mecánico

Simplemente aparece en MODELO

 Balancín de 2 Botón de luz En el lado izquierdo del	 Balancín de 3 Botón de luz En el lado izquierdo del capó.
 Botón de velocidad En el lado derecho del capó. "=": nivel de alta velocidad. "-": Nivel de velocidad bajo.	 Botón de velocidad En el lado derecho del capó. "≡": nivel de alta velocidad. "=": nivel de velocidad medio. "-": Nivel de velocidad bajo.

Botón electrónico (iluminación)

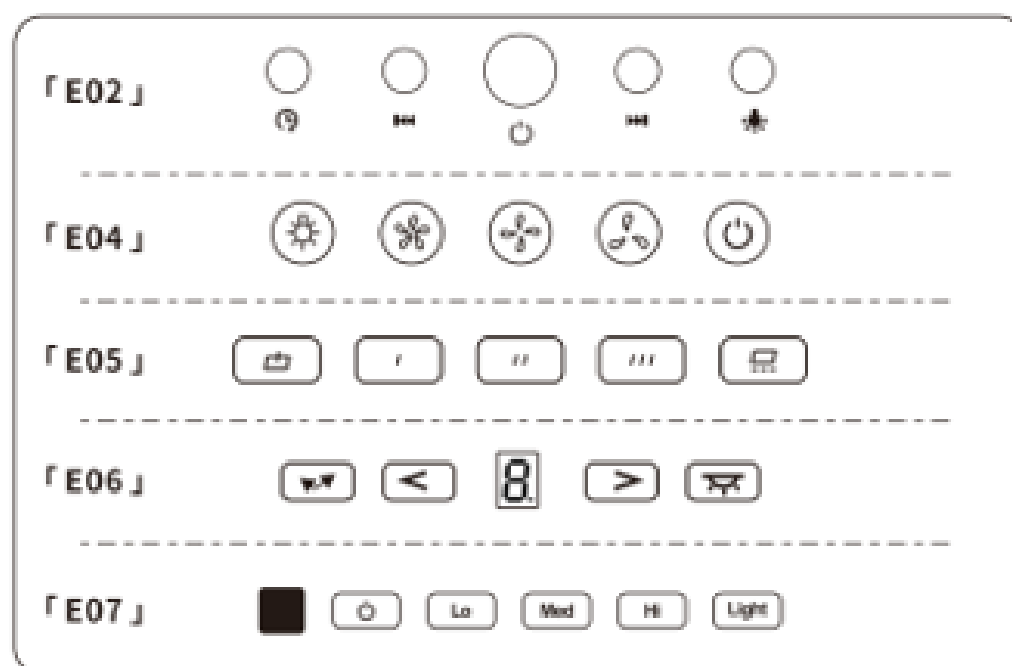



Tecla ON/OFF

Presione esta tecla para encender y apagar la alimentación/motor.



Tecla de apagado

En condiciones de funcionamiento, presione esta tecla para disminuir el nivel de



Tecla de encendido

En condiciones de trabajo, presione esta tecla para aumentar la potencia un nivel.



Tecla de retardo

Cuando el motor esté en condiciones de funcionamiento, presione una vez para configurar 5 minutos




Tecla de luz

Presione una vez para encender las luces, presione otra vez para apagar las luces

NOTA:

Anillo de luces: Todos los anillos de luces de las teclas están en condición de brillo medio cuando la alimentación está encendida, cuando presiona la tecla, el anillo de luces pasaría a la condición de brillo completo, cuando no presione la tecla, los anillos de luz vuelven a la mitad del brillo. Cuando no se presionan las teclas durante 2 minutos, el anillo de luz cambiaría de la mitad del brillo a la condición de apagado, se recuperaría a la mitad del brillo al presionar cualquier tecla.

CONTROL TACTIL

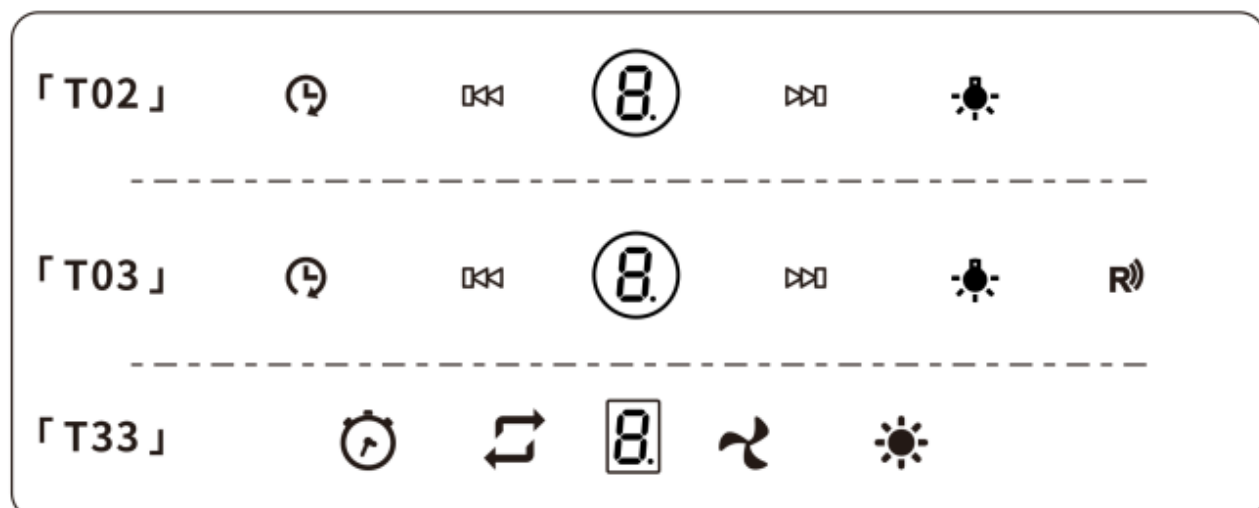

 **Tecla de pantalla digital**

 **Tecla de apagado**

 **Tecla de encendido**

 **Tecla de retardo**

En espera y en condiciones de trabajo, presione esta tecla durante 3 segundos, la pantalla digital parpadea, podemos configurar el tiempo de apagado de retardo de 1 minuto a 9 minutos; Presione la tecla nuevamente para guardar el

ajuste. Si 10 segundos no presiona, la configuración se guardará automáticamente. Cuando el motor está encendido y se guarda la configuración de retardo, aún podemos ajustar la configuración y la ventana de visualización

mostrará el tiempo de cuenta regresiva. Cuando el motor no funciona, puede configurar el tiempo de retardo, no tiene función de cuenta regresiva. El tiempo de retardo se convertiría en tiempo de cuenta regresiva cuando el motor esté funcionando.

 **La función remota se refiere al panel remoto**

 **Tecla de función de limpieza automática**


En espera y en condiciones de trabajo, presione este interruptor Para encender la función de limpieza automática de calor y funcionará durante 6 minutos y cuando quede 1 minuto para 6 minutos, el motor girará a 1°

Velocidad y trabajo hasta que termine la limpieza automática de calor. El motor volverá a estar en estado de espera.

 **Tecla de luz**

NOTA:

Pantalla digital: en condiciones de funcionamiento, la pantalla se apagará si 2 minutos sin presionar, presione nuevamente, la tecla se enciende.

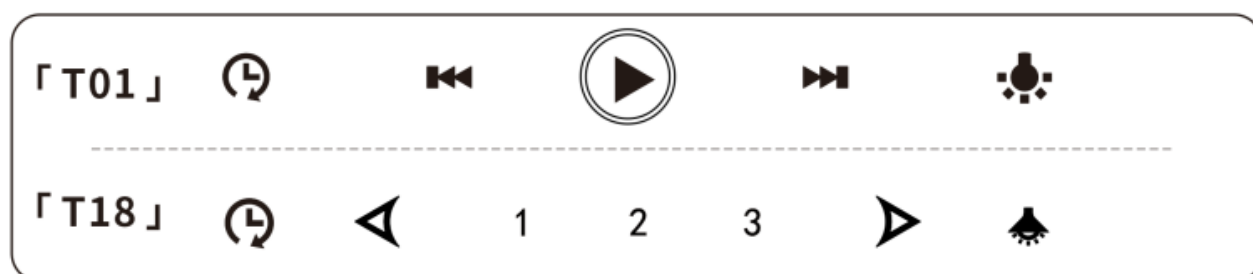

Tecla ON/OFF



Tecla de apagado

En condiciones de trabajo, presione esta tecla para disminuir la potencia un nivel (la luz de la tecla ENCENDIDO / APAGADO parpadearía más lentamente de lo que la



Tecla de encendido

En condiciones de trabajo, presione esta tecla para aumentar la potencia un nivel (la luz de la tecla ENCENDIDO / APAGADO parpadearía más rápido de lo que no se




Tecla de retardo

Cuando el motor esté en condiciones de funcionamiento, presione una vez para configurar un retraso de 5 minutos, presione otra vez para desactivar la función



Tecla de luz

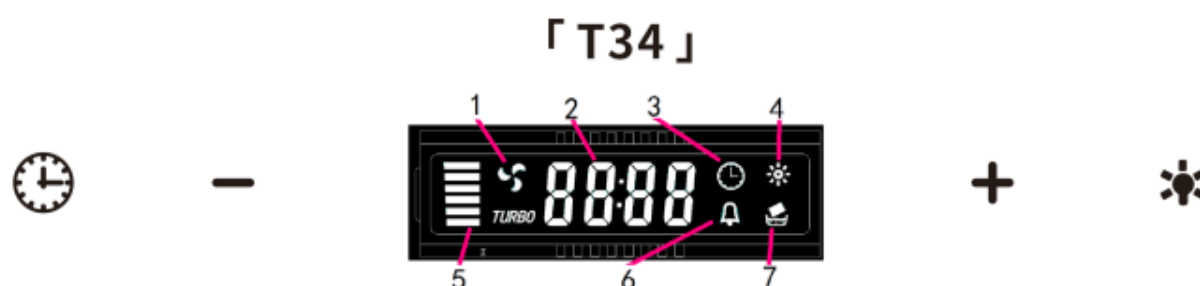

Después de enchufar la alimentación, entrará en modo de espera automático.

1. Símbolo del ventilador, girará cuando el ventilador esté funcionando
2. Visualización de la hora
3. Temporizador
4. Luz
5. Velocidad del ventilador
6. Símbolo de alarma
7. Símbolo de limpieza, aparece cuando el tiempo total de trabajo es de hasta 14 horas



Tecla de aumento de velocidad

Para aumentar la velocidad del ventilador.



Tecla de disminución de velocidad

Para disminuir la velocidad del ventilador.



Tecla de luz



Tecla del temporizador

Configuración de tiempo, mantenga presionado en modo de espera. Esto entrará en la función de configuración de tiempo.

La visualización de la hora parpadeará.

「T04」



1. En modo de espera y en funcionamiento, el LED se apagará si no se presiona ninguna tecla durante 2 minutos. Para encenderlo, presione cualquier tecla.

2. Cuando las luces de las teclas están apagadas, solo las teclas de encendido/apagado y de luces pueden encender el LED. En modo de espera, cualquier tecla puede encenderlo; todas las operaciones basadas en el LED están activadas.



Filtro limpio

La primera vez que se enciende, o si continúa funcionando durante 14 horas, se activará el aviso de lavado del filtro 



Tecla ON/OFF



Tecla de apagado



Tecla de encendido



Tecla de retardo



Tecla de luz

1. Presionar rápidamente para encender / apagar las luces.

2. Presione lentamente la tecla para verificar la hora de trabajo del motor,


Pulse rápida para finalizar la comprobación y el zumbador emitirá un sonido.

La comprobación finalizará automáticamente tras 10 segundos sin presionarla.

Cuando el motor haya funcionado durante 14 horas, se encenderá la marca de limpieza en el LED. Presione lentamente la tecla de luz para eliminarla.



La función remota se refiere al panel remoto

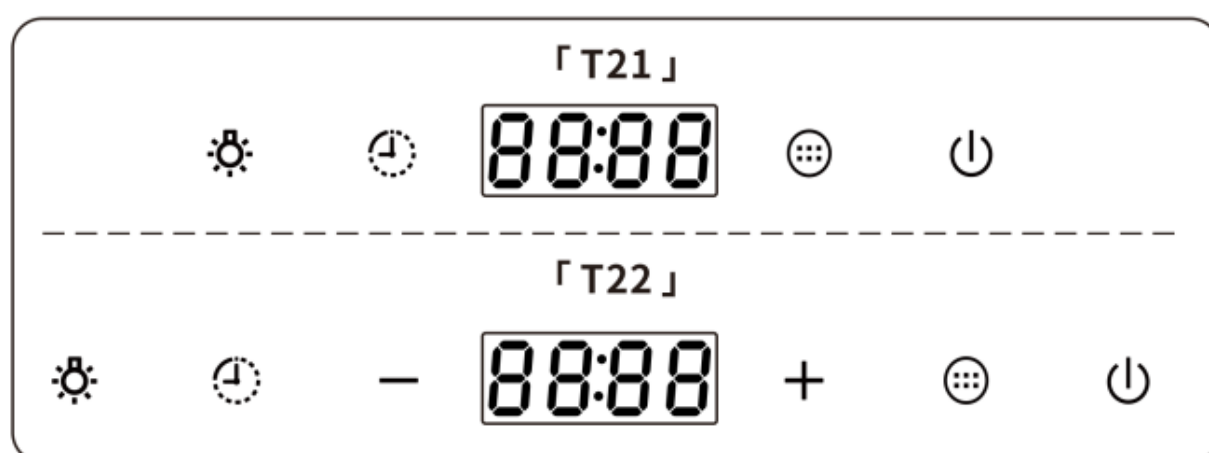

Tecla ON/OFF

Conecte la alimentación en el estado de espera, presione la tecla durante 0,5 segundos para ingresar al estado de inicio; cuando el motor esté en estado de funcionamiento, presione una vez para ingresar al estado de "cuenta regresiva de apagado con retardo de 1 minuto", el motor se apagará inmediatamente si presiona nuevamente



Tecla de velocidad

Presione esta tecla para cambiar el nivel del motor de nivel bajo a nivel medio y alto, es el cambio de círculo.



Tecla más

Presione la tecla para aumentar el nivel del motor.



Tecla menos

Presione la tecla para disminuir el nivel del motor.



Temporizador

1. Apagado retardado: cuando el motor esté en estado de funcionamiento, presione esta tecla para ingresar al estado "cuenta regresiva de apagado retardado" (3 minutos).

Presione nuevamente para elegir el tiempo de apagado diferido (1-60 minutos).

Después de 10 segundos sin presionar, el temporizador guardará los datos del temporizador elegidos automáticamente y activará el conteo de apagado;

2. Configuración del reloj: cuando la máquina está encendida, presione esta tecla durante un segundo para ingresar a la configuración del reloj y presione la tecla de velocidad para elegir la hora y presione la tecla de iluminación para elegir los minutos y elija la tecla del temporizador para confirmar.



Tecla de luz

cuando la máquina está encendida, presione esta tecla para encender / apagar la luz LED.

「 T37 」



ON



OFF



Tecla ON/OFF



Llave de baja velocidad



Llave de velocidad media



Llave de alta velocidad

Mantenga presionado el botón durante 5 segundos en modo apagado, la función de control de gestos se bloqueará. Repita esta acción, se encenderá.



Teclea de luz



LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Primero toque el botón ON/OFF, luego toque el botón "Auto-Clean" en el panel. La pantalla menciona el tiempo de calentamiento de 9 minutos y comienza la cuenta regresiva. La luz para la limpieza automática con inicio parpadeante. Después del tiempo de precalentamiento de 9 minutos. La lámpara indicadora de baja velocidad se encendió al mismo tiempo. El motor comenzará a funcionar automáticamente durante 1 minuto.

La función de limpieza automática se reinicia una vez que se completa la cuenta regresiva. El sistema de campana extractora restaura el modo de espera. Para evitar cualquier influencia negativa para el rendimiento limpio, no cocine durante el tiempo de limpieza automática. La función de limpieza automática dejará de funcionar al final de 1 minuto.



Control de gestos:

- (1) Mano agitada de izquierda a derecha por primera vez: la campana comienza a la velocidad más alta y la luz brillará.
- (2) La mano se agita de izquierda a derecha por segunda vez: la velocidad de la campana cambia a media.
- (3) La mano se agita de izquierda a derecha por tercera vez: la velocidad de la campana cambia a baja. Después de eso, si la mano es agitada de izquierda a derecha no habrá respuesta / cambio de velocidad.
- (4) Mano agitada de derecha a izquierda, para apagar la campana independientemente de la velocidad a la que esté funcionando en ese momento en particular.

「 T45 」



Función electrificar

Encienda, el zumbador suena dos veces, todos los indicadores clave se iluminan, la pantalla muestra "8", 1 segundo después apagado, y entra en modo de espera; La luz indicadora y la pantalla de visualización estarán en blanco.



Retardo de tiempo

Configuración del temporizador de retardo: en el modo de apagado o espera, mantenga presionada la tecla "retardo" durante 2 segundos, la luz indicadora está encendida y el botón "Calefacción" parpadea con la pantalla muestra "5" y parpadea, el interruptor ingresa a la configuración de tiempo de retardo. En este momento, presione el botón "Calentamiento" para configurar el tiempo de retardo (1-9 minutos), presione el botón "Retraso" para confirmar o no opere durante 10 segundos para guardar el temporizador de retardo actual de forma predeterminada. (Originalmente, el temporizador de retardo predeterminado del sistema es de 5 minutos)



Calefacción

En el modo de espera, presione el botón "Calefacción", la luz indicadora parpadea con la pantalla que muestra "6". El elemento calefactor comienza a funcionar con 5 minutos y el motor del último minuto funcionará a baja velocidad. Mientras el calentamiento está funcionando, puede presionar este botón una vez más para salir de la función de limpieza automática de calor.



Iluminación

Presione el botón de luz para controlar el encendido / apagado del LED.



Motor

Durante el modo de apagado, presione este botón para controlar el motor con velocidad baja-media-alta. Durante la alta velocidad, presione una vez más para apagar el motor.



Sensor de movimiento

- En el modo apagado, mueva la mano de izquierda a derecha para controlar el cambio de motor de velocidad baja, media y alta en círculo.
- Durante el encendido, mueva la mano de derecha a izquierda para acceder a una cuenta regresiva de 5 minutos. Mueva la mano de derecha a izquierda nuevamente para apagar la máquina.

Observación: La distancia del sensor de onda desde el interruptor es de alrededor de 11 cm a 15 cm.

「T63」



 Sensores de interruptor de gestos.

 Presione " + " o " - " para aumentar o disminuir el nivel del ventilador a la configuración deseada. El nivel de velocidad del ventilador es 1 ~ 3.

 Luz indicadora encendida.

 Muestra el nivel de velocidad de funcionamiento.

 Indicador de estado de funcionamiento.

Las luces LED se encienden una por una de izquierda a derecha, y luego se apagan una por una de izquierda a derecha, y así sucesivamente. La velocidad de encendido de las luces LED aumenta con el aumento del nivel de velocidad del ventilador.

 Muestra la hora.

Establecer la hora: Cuando la campana extractora esté apagada, presione  durante 3 segundos, el indicador luminoso estará encendido, los botones  y  parpadearán y la "hora" en la pantalla parpadeará.

Toque  y  para configurar la  **hora** (sistema de 12 horas).

Toque  para confirmar e ingresar la configuración "Minuto".

Toque  y  para configurar el "Minuto" (presione durante mucho tiempo para ajustar rápidamente).

Una vez completada la configuración, toque  para confirmar, o mientras ningún sistema operativo confirme automáticamente dentro de los 10 segundos.

 Toque este botón una vez para encender la luz y nuevamente para apagar la luz.

 **Botón de encendido/apagado**

Cuando la campana extractora esté apagada, toque este botón, la campana extractora ingresará al modo de espera y se mostrará en la pantalla  . En el modo de espera, toque este botón para apagar la campana extractora y la pantalla mostrará la hora.

Función de apagado retardado

Esta campana extractora tiene una función de apagado retardado.

Toque  en el estado de encendido, los indicadores parpadearán, se mostrará el tiempo de retraso (5 minutos de forma predeterminada) y comenzará la cuenta regresiva. En este momento, toque  nuevamente para apagar la campana extractora directamente.

La campana extractora se apagará después de que finalice la cuenta regresiva. Toque  durante 3 segundos para finalizar el proceso de apagado retrasado.

Cómo configurar el tiempo de apagado retrasado:

En el estado apagado, toque  durante 3 segundos, y la pantalla mostrará "5:00" y parpadeará. En este momento, toque los botones "+" y "-" para establecer el tiempo de apagado retrasado (1-60 minutos).

Luego toque  para confirmar la configuración o guardar automáticamente la configuración

después de 10 segundos sin operación.

Cómo controlar la campana extractora por gestos:

Puede cambiar los niveles de velocidad del ventilador o la campana extractora de turnon/off con gestos sin tocarla. En el modo apagado, mueva su mano de izquierda a derecha para cambiar el nivel de velocidad de 1 a 3 pulgadas circularmente. (La mano debe estar a una distancia de 11 a 15cm desde la parte frontal del panel de control)

En el estado de ejecución, mueva la mano de derecha a izquierda y la unidad comenzará a apagarse después de un retraso de 3 minutos, y la pantalla parpadeará con 3:00.

En el proceso de apagado retardado, mueva la mano de derecha a izquierda nuevamente para apagar directamente la unidad.

PRECAUCIÓN: Para completar una acción de control efectiva, la mano debe cepillar completamente dos sensores de gestos a la vez.

「T69」



En el modo de apagado, toque el botón para entrar en modo de espera;

En el modo de funcionamiento, toque el botón para ingresar al modo de retraso de 3 minutos;

En el modo de espera, toque el botón para apagar la chimenea.



Llave de baja velocidad



Llave de velocidad media



Llave de alta velocidad



Tecla Luz/Limpieza automática

Función de luz: toque suavemente el botón para encender / apagar la luz.

Función de limpieza automática: en el modo de funcionamiento o de espera, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para activar la función de limpieza automática. El tiempo de precalentamiento es de 9 minutos y el motor funcionará a baja velocidad durante 1 minuto automáticamente después del precalentamiento. La función de limpieza automática funciona una vez que el



Cuenta regresiva completada y el sistema de chimenea restaurará el modo de espera. Toque prolongadamente el botón durante 3 segundos o toque suavemente la tecla ON/OFF para salir de la función de limpieza automática.

Control de gestos:


(1) Agitado a mano de izquierda a derecha por primera vez: la máquina arranca a baja velocidad y la luz brillará.

(2) Mano agitada de izquierda a derecha por segunda vez: la velocidad de la máquina cambia a velocidad media.

(3) Agitado con la mano de izquierda a derecha por tercera vez: la velocidad de la máquina cambia a alta velocidad.

(4) Agitación manual de derecha a izquierda: la máquina comenzará a funcionar en modo de retardo de 3 minutos. Repita este mismo gesto: la máquina se apagará.

「T02-H」

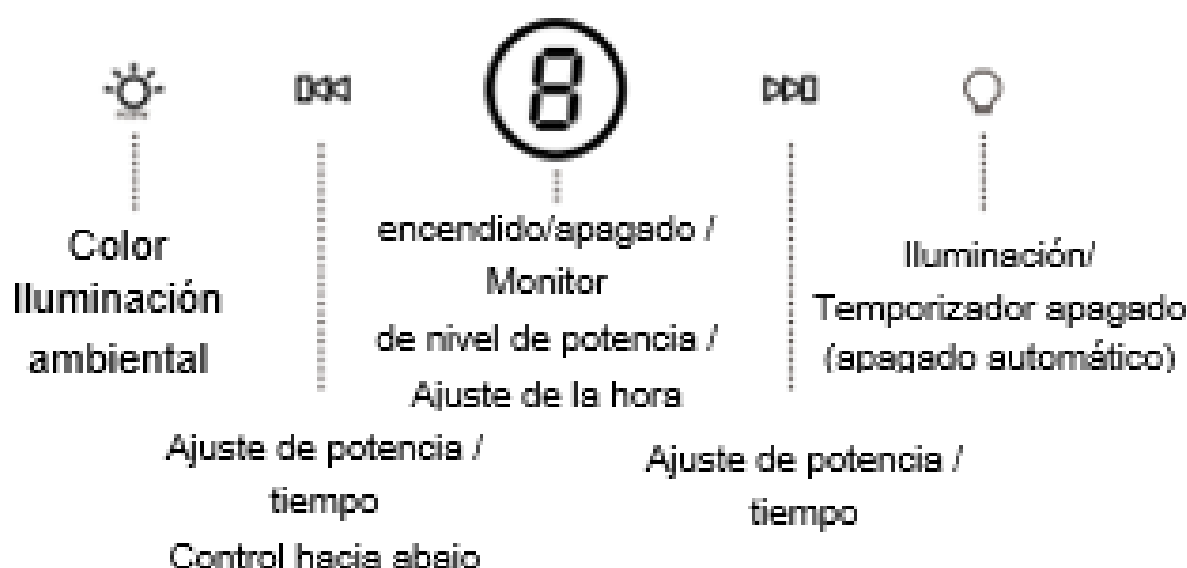

Encendido/apagado:

Cuando está apagado, solo se ve la tecla de encendido / apagado. Toque para encender el aparato. Todas las teclas de funcionamiento comienzan a iluminarse con medio brillo y el indicador de encendido en el centro de la tecla muestra "0". El aparato está encendido y listo para funcionar (estado de espera). Si no hay ninguna operación en 2 minutos, el aparato se apaga automáticamente.

Para apagar el dispositivo en estado de funcionamiento y detener todas las funciones en ejecución,

Toca también la tecla



Iluminación:

Toque brevemente la tecla en cada caso, para encender y apagar la iluminación.



Iluminación ambiental de colores

Toque brevemente (la tecla se ilumina con brillo completo, otras teclas de operación con brillo medio cuando se encienden o se apagan cuando se apagan). La iluminación ambiental comienza a iluminarse en el color azul.

Para cambiar el color de la iluminación ambiental, mantenga la tecla tocando. El color cambia en el siguiente orden: azul oscuro, azul cielo, azul claro, verde, naranja, rojo, morado. Cuando suelta la tecla, la iluminación ambiental permanece iluminada en el color actual.

Para apagar la iluminación ambiental, vuelva a tocar brevemente la tecla



NOTA:

El encendido y apagado del aparato no afecta a ningún tipo de iluminación.

Ajuste de los niveles de potencia:

Para iniciar el funcionamiento del ventilador, toque la tecla  en estado encendido. Suena un pitido y la operación del ventilador comienza en el nivel 1 (la tecla de la pantalla " 1 ", se ilumina durante 2 segundos a pleno brillo y luego cambia a la mitad del brillo).

Para aumentar la potencia, toque la tecla  repetidamente hasta que se establezca el nivel de potencia deseado (hasta un máximo de 9).

Para reducir la potencia, use la tecla  de la misma manera (no es posible volver al nivel 1 continuando usando la tecla  después de alcanzar el nivel máximo).

Para detener el funcionamiento del ventilador y cambiar al estado de espera, ajuste la alimentación al nivel 0 de la manera descrita.

Fuera de tiempo:

Para activar el temporizador de apagado y establecer un tiempo después del cual el aparato se apaga automáticamente, toque la tecla  durante 2 segundos en modo de espera o en estado de funcionamiento (sonará un pitido cuando se toque la tecla y otro pitido después de 2 segundos para confirmar).

Cuando la pantalla cambia al ajuste de la hora y comienza a parpadear, puede usar las teclas y para configurar un intervalo de tiempo de 1 a 9 minutos hasta el apagado automático (configuración predeterminada: 1 minuto).

Luego presione la tecla  nuevamente o espere 10 segundos. Cuando la pantalla deja de parpadear y muestra el nivel de potencia, el ajuste se guarda (también después de apagarlo o en estado de espera).
desconectado, la configuración se elimina).

Para iniciar la cuenta atrás del apagado automático, vuelva a tocar la tecla en estado de funcionamiento. El tiempo restante hasta el apagado automático se muestra en minutos (con alternancia entre la mitad y el brillo completo cada segundo).

Después de la caducidad, el aparato se apaga automáticamente y se detienen todas las funciones activas.

MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA EXTRACTORA

Antes de limpiar, apague la unidad y desconecte el enchufe.

I. Limpieza regular


Use un paño suave humedecido con agua tibia a mano y ligeramente jabonosa o detergente de limpieza del hogar. Nunca use almohadillas de metal, productos químicos, material abrasivo o cepillo rígido para limpiar la unidad.

II. Reemplazo de bombillas


Apague la unidad y desenchufe el aparato.

PRECAUCIÓN: ¡LA UNIDAD DE LA LÁMPARA PUEDE ESTAR CALIENTE! ESPERE HASTA QUE LA UNIDAD SE ENFRÍE. ANTES de intentar reemplazar las lámparas LED aseguran que la unidad esté apagada y DESENCHUFADA.

- Tipo de lámpara: L09 (CC: 12 V), L11 (CA: 110-240 V);
- Descripción de la forma: redonda;
- Potencia nominal de la lámpara prevista: 1,5 W;
- Potencia máxima de una lámpara de reemplazo potencial: 1,5 W;
- Voltaje nominal o rango de voltaje de la lámpara: CC: 12 V CA: 110-240 V;
- Dimensión nominal de la lámpara: 68mm².

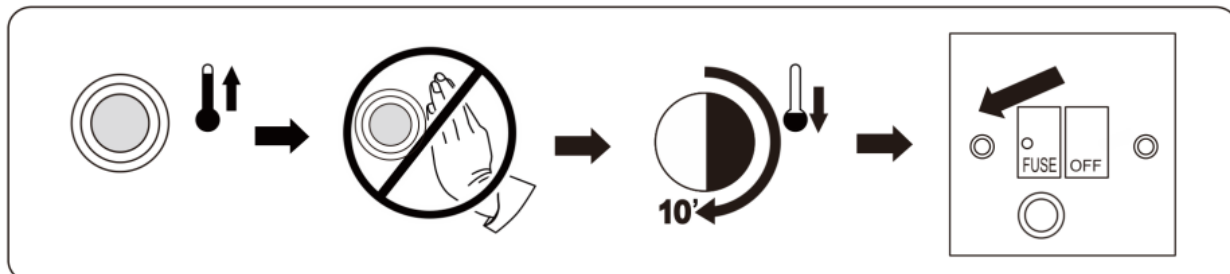


La bombilla / lámpara puede estar caliente, déjala 10 minutos antes de reemplazarla.

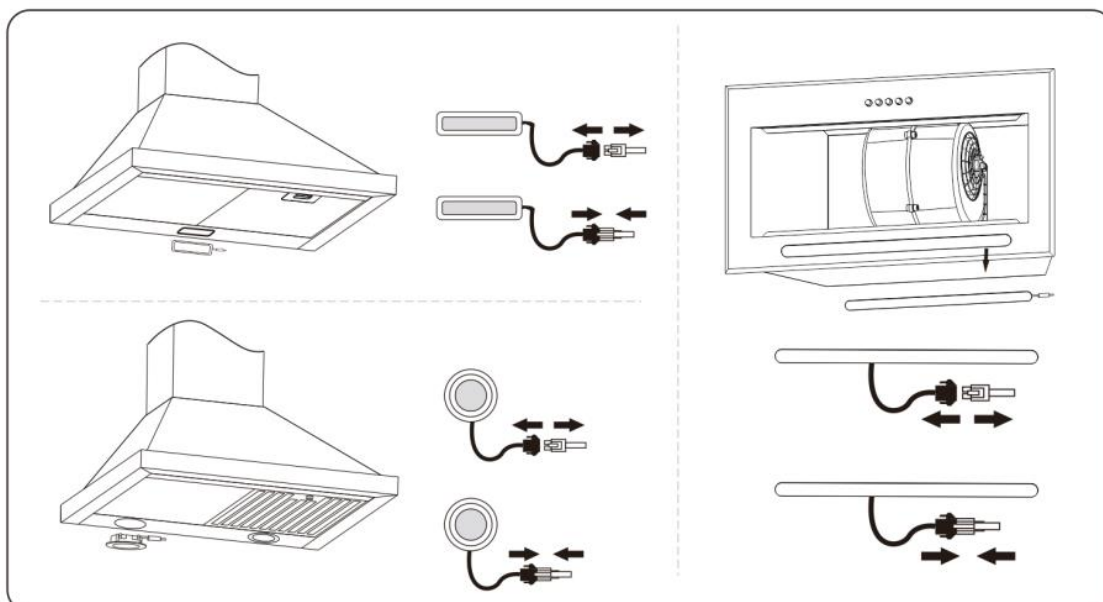

III. Sustitución de filtros de aluminio y carbón


Para instalar el filtro de carbón, primero se debe quitar el filtro de grasa. Presione el bloqueo y tire de él hacia abajo.

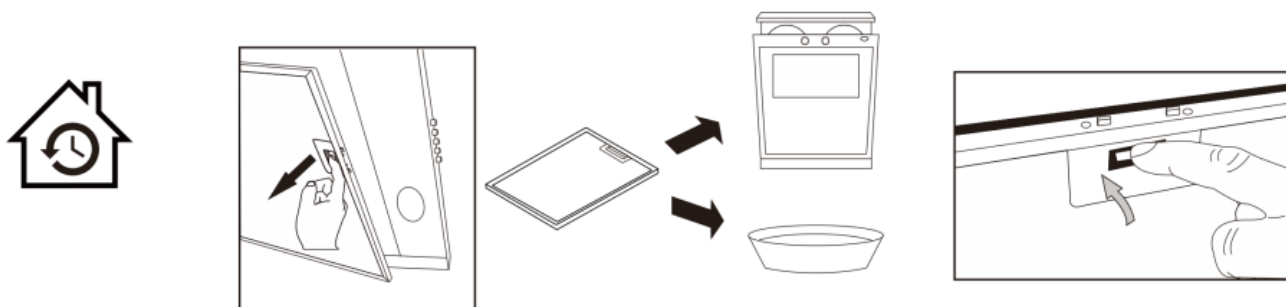

Filtros de aluminio: Para evitar incendios, limpie a fondo una vez al mes o cada vez que se encienda el piloto de la pantalla (si está instalado). Para hacerlo, retire los filtros y sumérjalos en agua caliente y detergente durante una hora. Si usa un lavavajillas, coloque los filtros verticalmente para mejorar el proceso de limpieza.

IV. Tiempo de vida útil del filtro de carbón: sugiera cambiar a uno nuevo cada 3 meses (según las diferentes condiciones de la cocina, la vida útil del filtro de carbón puede ser mayor o menor que 3 meses).

Instalación: Fije el filtro de carbón en la unidad y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Repite lo mismo en el otro lado.

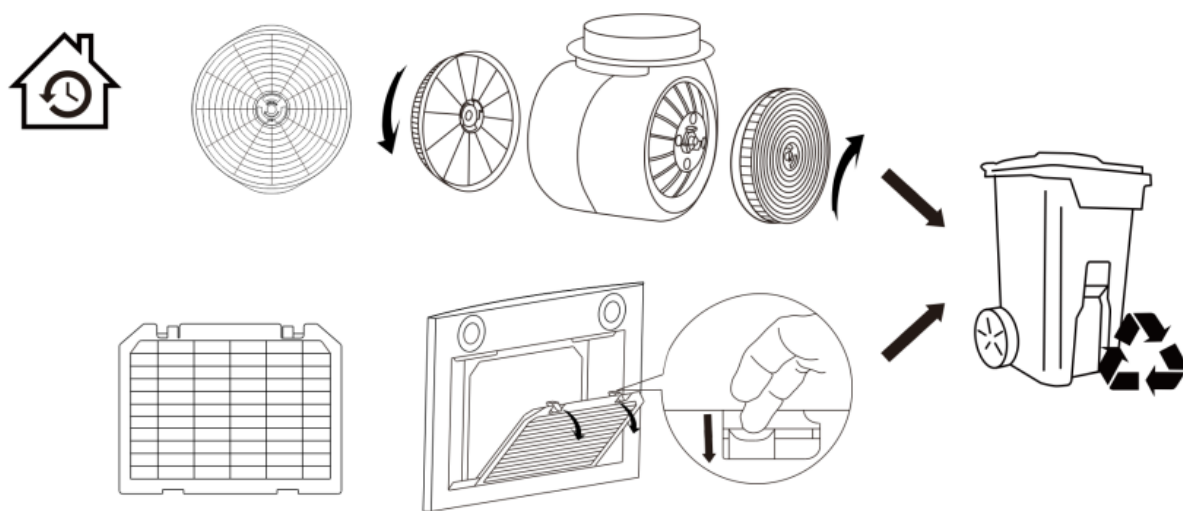

Aviso importante:

1. Asegúrese de que el filtro esté bien bloqueado. De lo contrario, puede aflojarse, causando ruido y peligro anormal.
2. El uso de un filtro de carbón reduciría el flujo de aire de la campana extractora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMA

Falla	Causa	Solución
La luz está encendida, pero el ventilador no funciona.	El aspa del ventilador está atascada.	Apague la unidad y solicite una reparación por parte de una persona calificada
	El motor está dañado.	
Ni la luz ni el ventilador funcionan.	Quemadura de bombilla.	Solicite el reemplazo de la bombilla a una persona calificada
	El cable de alimentación está suelto.	Conéctelo nuevamente al suministro de corriente
Vibración seria de la unidad	El aspa del ventilador está dañada.	Apague la unidad y repárela únicamente por personal de servicio calificado.
	El motor del ventilador no está fijado herméticamente.	
	La unidad no está colgada correctamente en el soporte.	Desmonte la unidad y Compruebe si el soporte está en la ubicación adecuada.
El rendimiento de succión no es bueno	Hay demasiada distancia entre la unidad y la placa de cocción.	Reajustar la distancia entre 650-750mm.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica.

Recicle donde existan instalaciones.

Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo con las más altas normas de calidad. De todos modos, en caso de defecto fehacientemente comprobado en alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuará sin cargo, según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado por la factura de compra del comercializador/importador indicado precedentemente. Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 12 (doce) meses a contar desde su fecha de compra, lo cual deberá comprobarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 12 (doce) meses, conforme a la Ley 24.240, la Ley 24.999 y la Resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía. Asimismo, en caso de sustitución del aparato, la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo equipo.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios, consulte nuestra página web o deberá dirigirse personalmente o telefónicamente al Servicio Técnico Central, donde se le indicarán los datos del centro de servicio más próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 (treinta) días.

Esta garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza; así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el ensamblado, o desgaste producido por el uso inadecuado, excesivo o profesional del producto; daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto, así

como cualquier otra causa derivada de la no observancia de las normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto. Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, ni el uso del aparato con tensiones distintas de 220 volts de corriente alterna.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de la persona o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso de que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico.

Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TECNICO CENTRAL: J.M.O. S.A.

Av. Liniers 2950 y Cno. Remeros.

Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Telefono: +54 11 4506 9305

hoffmän® electric

Importa, distribuye y garantiza:
JMO S.A.

CUIT: 30-71053275-9
Avenida Liniers 2950 - B1648HJL
Tigre - Buenos Aires - Argentina
Fabricado en China

PN.: K407080540